

HS 洗える!! ホームバーバーコードレス

取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
- 取扱説明書を必ずよくお読みいただき正しくお取り扱いください。
- お読みになった後は大切に保管してください。

保証書 付き

保証書はこの取扱説明書に付いています。
必ず記入をお受けください。



安全上のご注意	1
各部の名称	2
知っておきましょう	3
刃・アタッチメントの取り付け・はずし方	4
充電式で使う場合	5
交流式で使う場合	6
使い方	7~10
手入れのしかた(ブラシ掃除)	11
手入れのしかた(注油)	12
手入れのしかた(水洗い)	13
故障かな?と思ったら	14
アフターサービス	15

仕様

電源方式	充電・交流式
電 源	ACアダプター…AC100V 50/60Hz 出力DC2.6V 800mA 本体…蓄電池(ニッケル水素電池 DC2.4V 1000mAh)
充電時間/使用時間	約5時間/約30分 約8時間(フル充電)/約45分
定格時間	30分 (連続使用できる時間)
定格電圧/消費電力	AC100V 50/60Hz/交流式…約6.3W 充電時…約1.6W
本体サイズ	45×170×42mm
本体重量/コード長さ	185g/約2m
材 質	(本体)ABS、合成ゴム、ポリアセタール、ポリカーボネイト (刃)ステンレス、ポリアセタール (アタッチメント)ポリアセタール (刃保護キャップ)ナイロン

アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

●修理を依頼される時は—。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品(本体、ACアダプターなども)に保証書をそえてお買い上げの販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、ご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

ドギーマンジャパン株式会社
お客様窓口 0120-086-192(通話無料)
(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)
FAX06-6977-8521
本社〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

HS 洗える!! ホームバーバーコードレス 保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合はすぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間	
95112	本体お買い上げ日より1年間 (刃は除きます)	
※お買い上げ日		
年	月	日
〒		
(ご住所)		
フリガナ		
(お名前)		
(電話)		
〒		
(住所)		
(店名)		
(電話)		

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。
(ロ)出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ハ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
(イ)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ 下や輸送等による故障および損傷。
(ハ)地震、台風、火災、天災地変、異常電圧、暴風、雷、雪害、水害、生ずる故障および損傷。
(ホ)一般家庭用(業務用等)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ)本 日、販売店名の記入のない場合。
(ト)修理履歴、汚、および保管上の不備による損傷。
(ニ)替え刃や付 交換。
- ご転居の場合、ご購入前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者 
ドギーマンジャパン株式会社
本社〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号
東京〒121-0052 東京都足立区六木1丁目2番10号
ホームページ <http://www.doggyman.com>
お客様窓口0120-086-192(通話無料)


警告

- 交流100V以外の電源で使用しないでください。(火災、感電の原因)
- 室温が40°Cを超える所で充電しないでください。火のそばや炎天下など、高温の場所で充電、放置しないでください。(漏液、発熱、発火、破裂の原因)
- 万一蓄電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。(失明の原因)
- 蓄電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。(電解液に引火し、発火、破裂する原因)
- 24時間以上充電、通電状態にしないでください。(漏液、発熱、発火、破裂の原因)
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。(火災、感電の原因)
- ぬれた手で使用しないでください。また、ぬれた毛に使用しないでください。(火災、感電、ケガの原因)
- 本体を水の中にしずめないでください。(故障、ショートの原因)
- ACアダプターは水洗いしないでください。(感電、ショートの原因)
- 浴室や雨に当たる所、湿気の多い所で使用しないでください。(火災、感電の原因)
- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。(火災、感電、ケガの原因)
- 差し込みのゆるいコンセント、ホコリのついたACアダプターを使用しないでください。(火災の原因)
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。また、付属のACアダプターを他の商品に使用しないでください。(火災、事故の原因)
- 付属品を含め、幼児や子供の手の届く所で使用、保管しないでください。(感電、ケガ、やけど、誤飲の原因)


注意

- ACアダプターは電源プラグ/器具用プラグを持って抜いてください。(コードを持って抜くと感電、ショート、発火の原因に)
- 充電後や交流式での使用後は必ずACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。
- 犬猫の被毛のカット以外の用途に使わないでください。
- ご使用前に必ず注油をしてください。(注油をしないと毛を引っ張って皮膚などを傷つけます)
- ご使用前に刃の破損がないか点検してください。破損があれば使用を中止してください。
- 皮膚を傷つけますので、ペットの皮膚に強く押しつけたり乱暴にこすりつけたりしないでください。


刃(1mm)

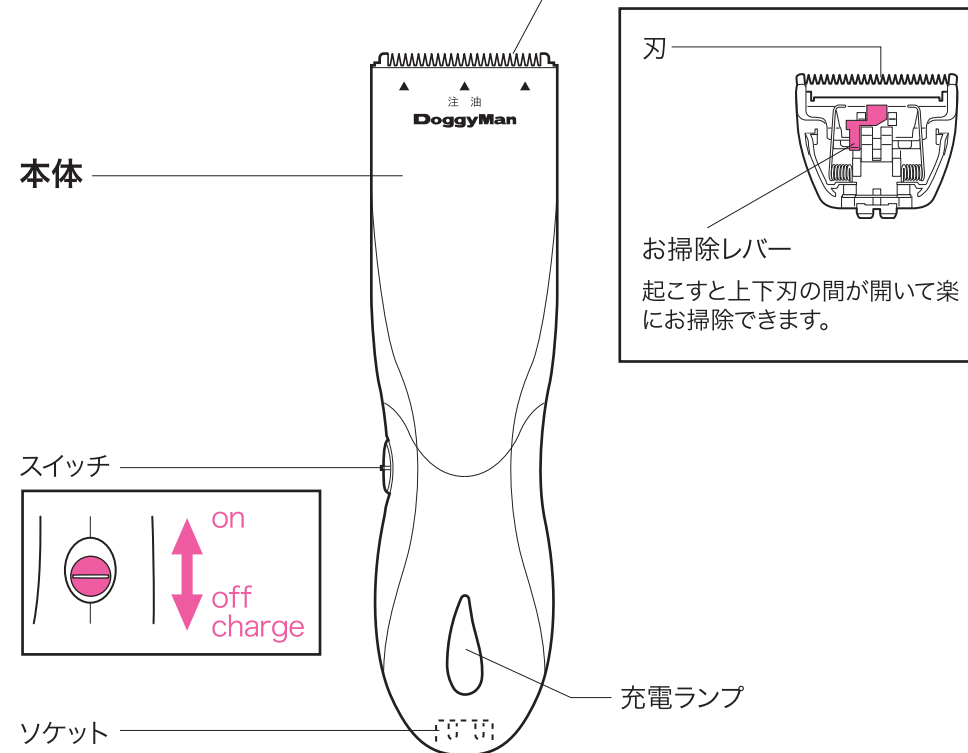

ACアダプター

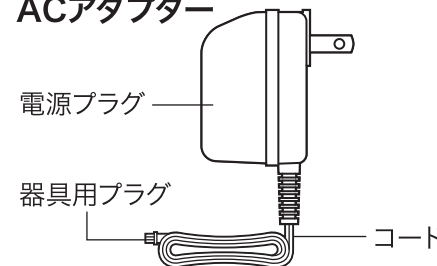


アタッチメント

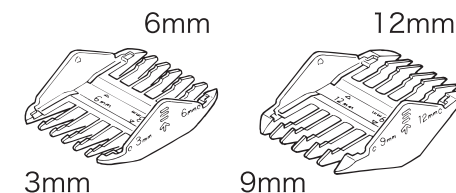

刃保護キャップ



お掃除ブラシ

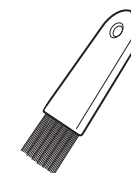

オイル



定格時間(連続使用できる時間)は **30分**です。

一般的にバリカンは上下刃に摩擦熱が生じます。定格時間を超えると高温になるので、10分休ませて**掃除と注油**してから(→P.11、12)再びお使いください。

連続使用でなくても合計30分使用したら掃除と注油をしてください。(→P.11、12)

掃除と注油が不十分な場合、切れ味に影響します。


長時間使われたい場合は替え刃(別売)と交互に使用されることをおすすめします。

毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味がにぶく感じる場合があります。その場合は**掃除と注油**してから(→P.11、12)再びお使いください。

スイッチを「off・charge」にして行ってください。
誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。

刃をはずす

- ① 刃保護キャップを刃にきちんとかぶせます。
- ② 刃の部分に指を当てて矢印の方向にはずします。刃が飛ばないように片方の手で受けてください。

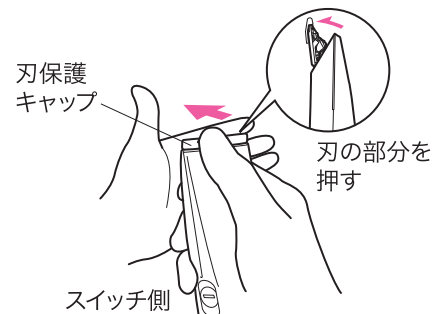


刃を付ける

- ① 取付穴にフックを奥までしっかりとめ込みます。
- ② カチッと押しはめます。すぐに入らないときは、無理に押さずに①からやり直してください。




アタッチメントを付ける

刃先を合わせてからカチッと押しはめます。

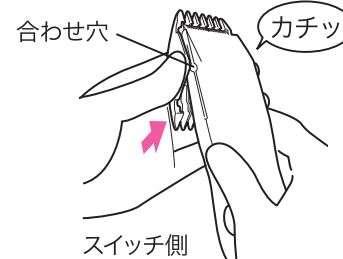

アタッチメントをはずす

アタッチメントを開きながらはずします。

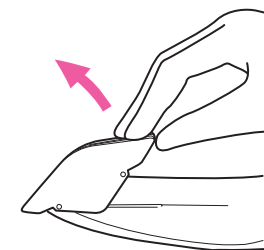

刈り高さはアタッチメント側面に表示してあります。
刈り高さは目安です。毛の状態やカットのしかたにより多少異なる場合があります。

3mm・6mm



刈り高さ表示部

9mm・12mm



刈り高さ表示部

充電式で使う場合


室温が10~40°Cの場所で充電、使用してください。
24時間以上充電しないでください。

1 スイッチを「off・charge」にします。

スイッチが「on」になっていると充電できません。



2 器具用プラグを本体に差し込みます。

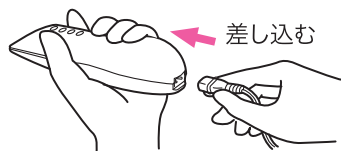

3 電源プラグをコンセントに差し込み、充電をはじめます。

充電ランプが点灯します。蓄電池が完全放電していると点灯しない場合がありますが、そのまま充電を続けると点灯します。

充電の目安

充電時間	使用時間
約8時間(フル充電)	約45分
約5時間	約30分

フル充電になっても充電ランプは消えません。
使用状況により使用時間は短くなることがあります。
定格時間(連続使用できる時間)は30分です。
(→P.3)

はじめて使うときや長く使用していなかった場合は
約16時間 充電してください。

- 蓄電池は一般的に長く放置すると不活性状態(電流が流れにくい状態)になります。
- 約16時間充電した後は、蓄電池は活性状態(正常に電流が流れる状態)に戻ります。
- 不活性状態のときは充電ランプが点灯しない場合がありますが、そのまま充電すると点灯します。
- 正しく対処しても作動しなかったり使用時間が著しく低下したときは、蓄電池の寿命とお考えください。

過放電とメモリー効果に注意しましょう。


十分残量があるのに継ぎ足し充電をすると、メモリー効果により使用時間が短くなることがあります。一方、作動が止まり完全放電したのにさらにスイッチを「on」にして無理やり放電を持続させたり、蓄電池を空に近い状態で長期間放置したりすると過放電になり、蓄電池にダメージを与え充電しても元の状態に戻らなくなります。充電はモーターの回転が遅くなったな?と思う頃に行い、過放電に注意しましょう。

4 充電完了後は電源プラグ→器具用プラグの順に抜きます。

充電ランプが消えます。


5 注油してから(→P.12)スイッチを「on」にしてカットをはじめます。

カット前に必ず刃やアタッチメントが正しく取り付けられているか確認してください。

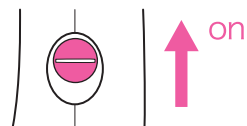

交流式で使う場合

1 器具用プラグを本体に差し込みます。

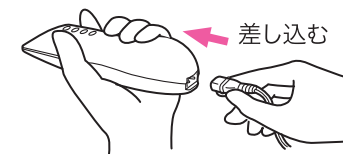

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。


充電ランプが点灯します。

点灯しない場合は下記[スイッチを「on」にしても動かない場合]を参照ください。

3 注油してから(→P.12)スイッチを「on」にしてカットをはじめます。

スイッチを「on」にしている間は充電ランプが消えます。

カット前に必ず刃・アタッチメントが正しく取り付けられているか確認してください。

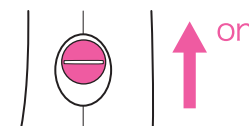

スイッチを「on」にしても動かない場合

蓄電池が完全放電していたり不活性状態のときは起動しにくいときがあります。そのときはACアダプターを本体とコンセントに接続したまま約5分待ってからお使いください。
電源プラグをコンセントに差し込んだときに充電ランプが点灯しない場合がありますが、そのまま充電を続けると点灯します。

4 使用後はスイッチを「off・charge」にして、電源プラグ→器具用プラグの順に抜きます。




使い方

カットする前にしておきましょう。

■必ず注油しましょう。(→P.12)

注油をしないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります。

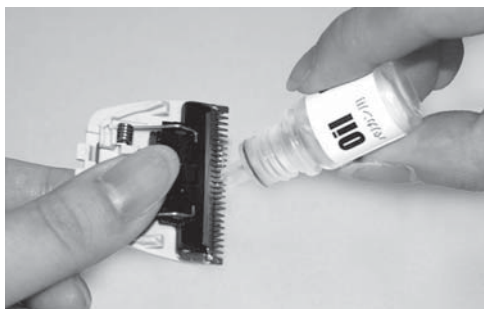

■ブラシやクシでよくとかし、毛玉やもつれ毛を取り除きましょう。

もつれ毛があるとスムーズにカットできません。カットする前によくとかし、毛玉やもつれ毛は取り除いておきましょう。



■汚れがひどい場合は洗ってよく乾かしましょう。

汚れているとカットしにくい場合があります。また、湿った毛をカットすると事故になりますので、乾き残しのないように。



スムーズにカットするコツ。

■寝ている毛は刃に接するように逆毛を立てましょう。

刃が毛に当たらず、なでているだけになっているときは、ブラシやクシで毛並みに逆らってとかし、逆毛を立てましょう。



■バリカンがゆっくり進めましょう。

刃が動く速度や、毛質と毛量に適した進め具合があります。速すぎると刃がカットする前に毛をはさんで引っ張ることになり、ペットに痛みを与えます。はじめはゆっくりすぎるくらいに進め、加減しながら速めましょう。




■少しずつカットしましょう。

ザクザクと多くの毛を刈ろうとすると、刃にからまったり作動が止まったりします。刃にからむと皮膚を引っ張り、ペットに痛みを与えます。長い毛も一回でパッサリとカットしようとせず、毛先から少しずつ短くしていきます。

■毛くずはひんぱんに除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げます。ペットの体に残った毛くずも、バリカンに付着した毛くずもひんぱんに除いてください。(→P.11)

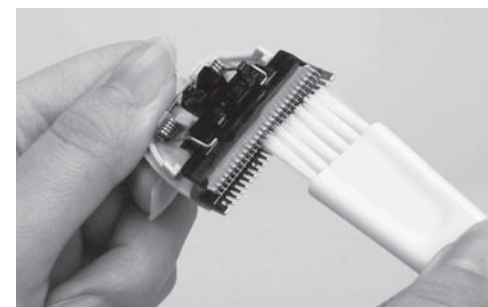

■定格時間(30分)を過ぎる使用はやめましょう。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。10分休ませて掃除と注油をしてから(→P.11、12)再びお使いください。

■合計30分後も、掃除と注油を。

連続使用でなくても合計30分使用したら掃除と注油をしてください。(→P.11、12)

■切れ味がにぶくなったときも、掃除と注油を。

毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味がにぶく感じる場合があります。掃除と注油をしてから(→P.11、12)再びお使いください。

使用後は。

■掃除と注油をして保管しましょう。

毛くずがついたまま放置せず、きちんとお手入れしましょう。(→P.11~13)




使い方

持ち方について

右の写真はおすすめの持ち方です。

持つ人の手前方向に動かすので、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。


(おすすめの持ち方)

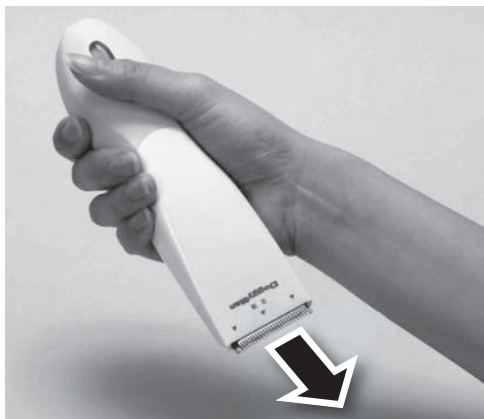

バリカンを動かす方向


バリカンの角度について

バリカンの角度は刃が体と平行になるのが基本。特にアタッチメントを付けずにカットするときは、刃を皮膚表面に押しつけるように進めると、上下刃のスライド部分に皮膚が当たってケガをするおそれがあります。

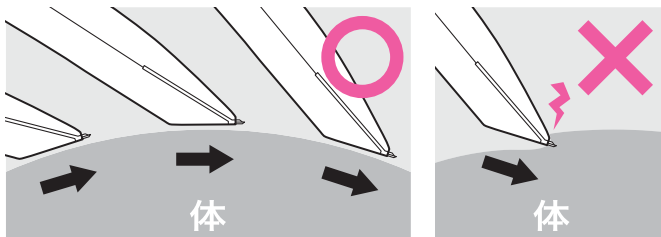

カットする方向について

ほとんどの場所は毛並みにそってバリカンを動かします。毛がベタッと体にそって寝ている場所は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットしましょう。顔まわりをカットするときは目から遠ざける方向に動かしましょう。おなかなどのたるみがある場所は、上下刃のスライド部分に皮膚が当たりやすくケガしますので、ペットの前足を支えて立たせたりするなど、皮膚が張る状態でカットしてください。

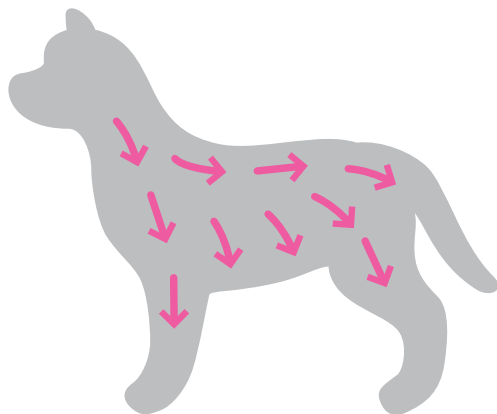

足の裏

肉球を傷つけないようにカットします。




中央を押して指を開くとカットしやすいです。



肛門周辺

内から外に向けてカットします。

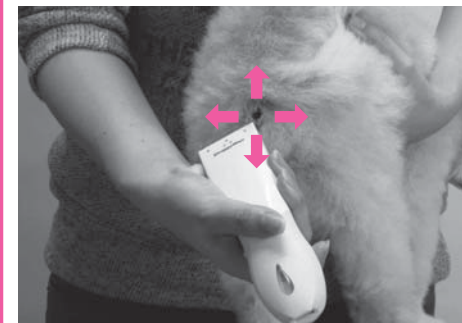

おなか

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。



背中

3・6・9・12mmに切りそろえたいときはアタッチメントを使います。切れにくいと感じたら、ブラシなどでもう一度よくとかし、寝ている毛は逆毛を立てましょう。



顔、口のまわり

顔が動かないようにしながらカットします。舌を出しがちな愛犬の場合は口を開けないよう軽く押さえてあげましょう。



猫

猫のやわらかい毛をカットするむずかしさは、キャットオーナーのみなさんが抱えている難題かもしれません。でも家でのカットは、足裏など部分的に気になったときはいつでも、猫のご機嫌に合わせて、日にちをかけてできますので、猫のストレスもぐんと少なくてすむメリットがあります。上記を参考にゆっくりカットしてみましよう。



- ペットがケガをしないよう、ペットの体をよく理解してカットしてください。
- 特に皮膚のやわらかい部分やたるみのある部分には細心の注意を払ってください。


手入れのしかた(ブラシ掃除)

スイッチを「off・charge」にして行ってください。
誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。

1 お掃除ブラシで本体と刃先の毛くずを除きます。




2 刃をはずして(→P.4)毛くずを除きます。

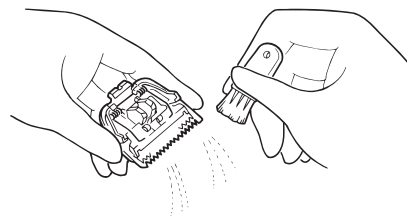


3 お掃除レバーを起し、刃の間の毛くずを除きます。


お掃除レバーに無理な力をかけないでください。
刃と刃の間に毛くずが残っていると切れ味が悪くなります。きれいに取り除いてください。
バネは絶対にはずさないでください。

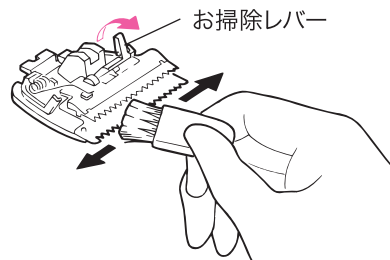

4 お掃除レバーを戻します。

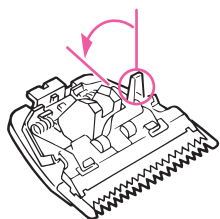


5 刃に注油して(→P.12)本体に取り付けます。(→P.4)

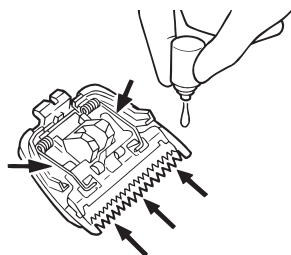

手入れのしかた(注油)


使用前は必ず注油してください。

1 刃をはずします。(→P.4)

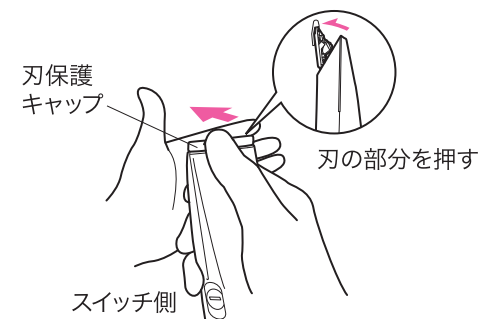


2 注油します。

付属のオイルを↑の部分に1滴ずつ注油します。
付属のオイルを使い切った後は、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルをお使いください。

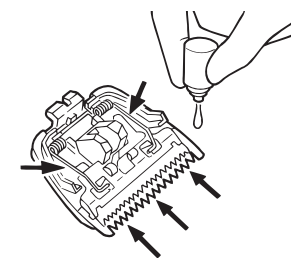


3 刃を付けます。(→P.4)

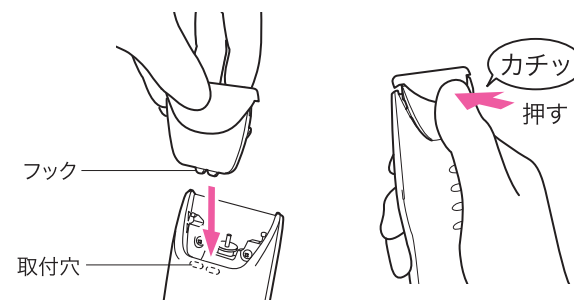

4 約10秒間空運転させて、にじみ出たオイルをふき取ります。

替え刃(別売)をご用意しています。
販売店でお買い求めください。

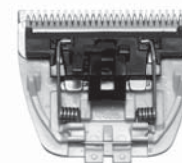


HS 洗える!! ホームバーバー
コードレス 替え刃
HS-113
JAN 497655595113.4

手入れのしかた(水洗い)


器具用プラグが差し込まれていないことを確認してください。
 スイッチを「off・charge」にして行ってください。
 誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。
 きちんと乾くまで再使用できません。掃除後すぐにカットしたい場合はブラシ掃除
 (→P.11)をおすすめします。

1 刃をはずします。(→P.4)

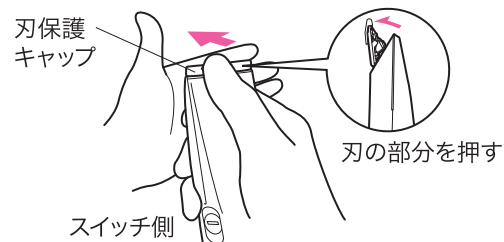


2 お掃除レバーを起こし、刃を水で流し洗います。

お掃除レバーに無理な力をかけないでください。
 熱湯は使わないでください。

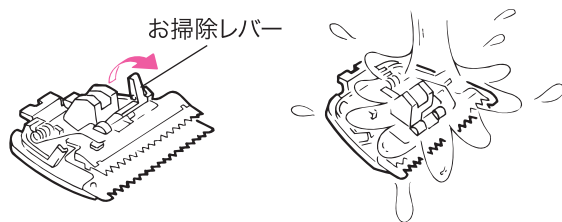

3 本体を水で流し洗います。

ソケットには水をかけないでください。
 水の中にしずめないでください。
 (故障の原因)
 熱湯は使わないでください。

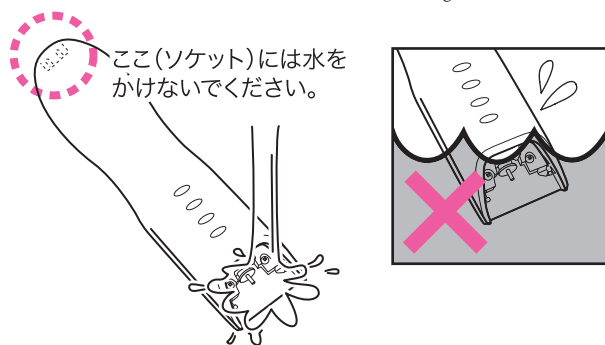


4 軽く振り水滴をふき取って乾かします。

本体の中に水が残らないよう水切りを十分にしてください。

5 刃に注油して(→P.12)本体に取り付けます。(→P.4)

器具用プラグを差し込むときはソケットに水分がついていないことをよく確認してください。
 (火災、感電、ケガの原因)
 保管するときは刃保護キャップをかぶせます。

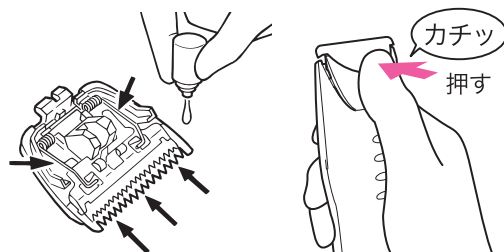

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
よく切れない。	刃のお手入れが十分にできていない。	刃の掃除と注油をしてください。(→P.11、12)
	刃の寿命。(刃の寿命は使用状態によります)	販売店で替え刃をお求めください。
	刃が毛にきちんと当たっていない。	7~10ページを参照してカットしてみましょう。
作動しない。	充電されていない。	5ページを参照して充電してください。
	(交流式でカットする場合) 蓄電池が完全放電している。	ACアダプターを本体とコンセントに接続して約5分待ってからカットをはじめてください。
	使わないまま長く放置していた。	蓄電池が不活性状態(電流が流れにくい状態)になっていることが考えられます。蓄電池を活性化(正常に電流が流れる状態にするために約16時間充電してお使いください)。
	(交流式でカットする場合) ACアダプターが本体とコンセントにきちんと接続されていない。	ACアダプターが本体とコンセントにきちんと接続されているか確認してください。
	充電中電源を「on」にしていた。	5ページを参照して充電してください。
充電しても使用時間が短い。	使わないまま長く放置していた。	蓄電池が不活性状態(電流が流れにくい状態)になっていることが考えられます。蓄電池を活性化(正常に電流が流れる状態にするために約16時間充電してお使いください)。
	蓄電池の寿命	蓄電池の寿命は使用状態によります。正しく充電しても使用時間が著しく低下したときは、蓄電池の寿命とお考えください。
本体やACアダプターが熱い。	充電中または交流式でカットする場合は、少し放熱しますが故障ではありません。ただし、異常に熱いときは修理を依頼してください。	