

HS ホームバーバーコードレス ミニ



取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
- 取扱説明書を必ずよくお読みいただき正しくお取り扱いください。
- お読みになった後は大切に保管してください。

保証書 付き

保証書はこの取扱説明書に付いています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意	1
知っておきましょう	2
各部の名称	3
電池の入れ方	3
刃・アタッチメントの取り付け・はずし方	4
使い方	6~8
手入れのしかた(ブラシ掃除)(刃の水洗い)	9
手入れのしかた(注油)	10
故障かな?と思ったら	11
アフターサービス	5



仕様

電 源	乾電池式 DC3V(単4形乾電池2本)
使用時間	約20分×2回(単4形アルカリ乾電池使用) ※マンガン電池は使用不可。
定格時間	20分(連続使用できる時間)
サイズ	39×140×35mm
重量	64g(アタッチメント、電池含まず)
材 質	(本体)ABS (刃)ステンレス、ナイロン、ポリアセタール
	(アタッチメント)ポリカーボネイト、ポリアセタール、ステンレス
	(お掃除ブラシ)ポリプロピレン

警告

- 火のそばや炎天下など、高温の場所で放置しないでください。(漏液、発熱、発火、破裂の原因)
- 電池の性能を保つため、周囲温度が0~40°Cの場所で使用してください。
- 電池を誤って使用すると、漏液や破裂の危険があります。次のことを守ってください。
 - 電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - 使用後は必ずスイッチをoffにする。
 - 定期的に点検(振動・漏液など)する。
 - 1カ月以上使用しないときは電池を取り出しておく。
- 万一電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。(失明の原因)
- 電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。(電解液に引火し、発火、破裂する原因)
- ぬれた手で使用しないでください。また、ぬれた毛に使用しないでください。(火災、感電、ケガの原因)
- 本体は水洗いしないでください。(感電、ショートの原因)
- 浴室や雨に当たる所、湿気の多い所で使用しないでください。(火災、感電の原因)
- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。(火災、感電、ケガの原因)
- 付属品を含め、幼児や子供の手の届く所で使用、保管しないでください。(感電、ケガ、やけど、誤飲の原因)

注意

- 犬猫の被毛のカット以外の用途に使わないでください。
- ご使用前に必ず注油をしてください。(注油をしないと毛を引っ張って皮膚などを傷つけます)
- ご使用前に刃の破損がないか点検してください。破損があれば使用を中止してください。
- オイルは食用ではありません。幼児、子供、ペットが誤食・誤飲しないよう、取り扱いや保管場所には十分注意してください。
- 皮膚を傷つけますので、ペットの皮膚に強く押しつけたり乱暴にこすりつけたりしないでください。

知っておきましょう

定格時間(連続使用できる時間)は **20分**です。

一般的にバリカンには上下刃に摩擦熱が生じます。定格時間を超えると高温になるので、10分休ませて**掃除と注油**をしてから(→P.9、10)再びお使いください。

連続使用でなくても合計20分使用したら掃除と注油をしてください。(→P.9、10)

掃除と注油が不十分な場合、切れ味に影響します。

長時間使われたい場合は替え刃(別売)と交互に使用されることをおすすめします。


毛の量や使用状態により、20分経たないうちに切れ味がにぶく感じる場合があります。その場合は**掃除と注油**をしてから(→P.9、10)再びお使いください。

各部の名称



電池の入れ方

スイッチを「off」にして行ってください。
誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。

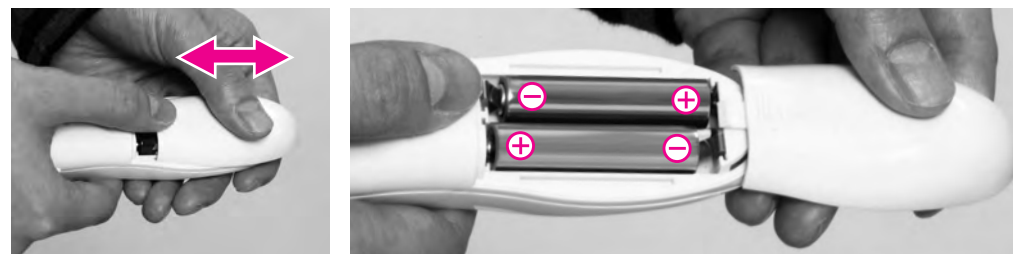

1 電池カバーを取りはずします。

写真のように電池カバーをスライドさせて取りはずします。
●ぬれた手で取りはずさないでください。内部に水滴が入り故障の原因となります。

2 電池を入れます。

単4形乾電池(2本)を電池ケース内側の表示に合わせて正しく入れます。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。(マンガン電池は使わないでください。)
●⊕⊖を正しくセットしてください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。

3 電池カバーを取り付けます。

電池カバーを本体にスライドさせて“カチッ”と音がするまでしっかりと最後まで押し込みます。

【電池の寿命】

約20分×2回(単4形アルカリ乾電池使用)

※マンガン電池は使用しないでください。
※カットの仕方やカットする毛の量により電池寿命が異なります。
※電池が消耗すると刈る力が弱くなり作業効率が落ちる場合がありますので、お早めに新しい電池の交換をおすすめします。


刃・アタッチメントの取り付け・はずし方

スイッチを「off」にして行ってください。
誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。

刃をはずす

刃の部分に指を当てて矢印の方向にはずします。刃が飛ばないように片方の手で受けてください。

刃の部分を押す

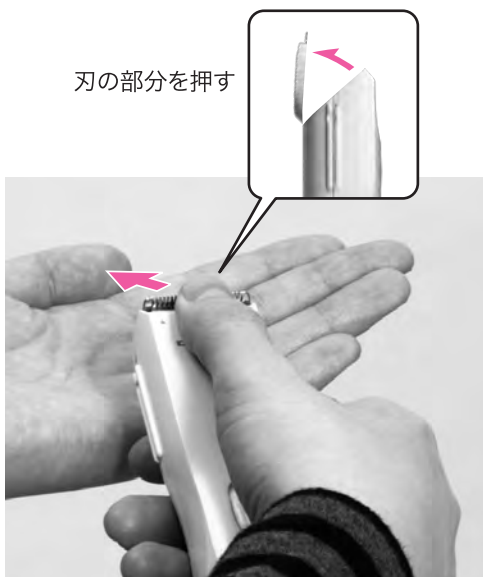


刃を付ける

① 取付穴にフックを奥までしっかりとはめ込みます。

フック

取付穴

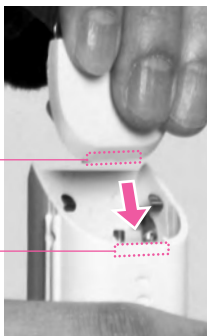

② カチッと押しはめます。

すぐに入らないときは、無理に押さずに①からやり直してください。

カチッ

押す



アタッチメントを付ける

ボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせて刈り高さの数字を選びます。

刈り高さは目安です。毛の状態やカットのしかたにより多少異なる場合があります。

刈り高さの数字



アタッチメントをはずす

ボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせてはずします。

ボタン



アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はご購入の日から1年間です。

●修理を依頼されるときは—。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電池を抜いてからご購入の販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品に保証書をそえてご購入の販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、ご希望により有料修理させていただきます。ご購入の販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

ドギーマンジャパン株式会社

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

FAX06-6977-8521

本社〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

HS ホームバーバーコードレス 見本保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合はすぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明の場合はご購入の販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

品番	保証期間
95114	本体お (刃は除 き)
	※お買 い
	年
	日
〒 (ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒 (住所)	
(店名)	
(電話)	

1. 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、ご購入の販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

(ハ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様窓口にご相談ください。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、落雷、その他天災地変による故障および損傷。

(ニ) 保証書に記載のない原因による故障および損傷。

(ヘ) 本書の保証書に記載のないお買い上げ日、販売店名の記入のない場合、保証書が破損された場合。

(チ) 保証書に記載のない原因による故障および損傷。

(リ) 保証書に記載のない原因による故障および損傷。

3. ご転居の場合、ご購入の販売店にご相談ください。

4. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者

ドギーマンジャパン株式会社

本社〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

東京〒121-0052 東京都足立区六木1丁目2番10号

ホームページ <http://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

カットする前にしておきましょう。

■必ず注油しましょう。(→P.10)

注油をしないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります。



■ブラシやクシでよくとかし、毛玉やもつれ毛を取り除きましょう。

もつれ毛があるとスムーズにカットできません。カットする前によくとかし、毛玉やもつれ毛は取り除いておきましょう。

■ペットの汚れがひどい場合は洗ってよく乾かしてからカットしましょう。

汚れているとカットしにくい場合があります。また、湿った毛をカットすると事故になりますので、乾き残しのないように。

スムーズにカットするコツ。

■寝ている毛は刃に接するように逆毛を立てましょう。

刃が毛に当たらず、なでているだけになっているときは、ブラシやクシで毛並みに逆らってとかし、逆毛を立てましょう。

■バリカンはゆっくり進めましょう。

刃が動く速度や、毛質と毛量に適した進め具合があります。速すぎると刃がカットする前に毛をはさんで引っ張ることになり、ペットに痛みを与えます。はじめはゆっくりすぎるくらいに進め、加減しながら速めましょう。

■少しずつカットしましょう。

ザクザクと多くの毛を刈ろうとすると、刃にからまったり作動が止まったりします。刃にからむと皮膚を引っ張り、ペットに痛みを与えます。長い毛も一回でバッサリとカットしようとせず、毛先から少しずつ短くしていきましょう。

■毛くずはひんぱんに除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げます。ペットの体に残った毛くずも、バリカンに付着した毛くずもひんぱんに除いてください。(→P.9)

■定格時間(20分)を過ぎる使用はやめましょう。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。10分休ませて掃除と注油をしてから(→P.9、10)再びお使いください。

■合計20分後も、掃除と注油を。

連続使用でなくても合計20分使用したら掃除と注油をしてください。(→P.9、10)

■切れ味がにぶくなったときも、掃除と注油を。

犬猫の被毛は人の毛にくらべて細いため、上下刃間に毛くずがたまりやすく切れにくくなります。また毛の量や使用状態により、20分経たないうちに切れ味がにぶく感じる場合があります。**切れにくいと感じたときは早めに掃除と注油をしてから(→P.9、10)再びお使いください。**そのまま続けて使用すると刃やモーターが破損する場合があります。

使用後は。

■掃除と注油をして保管しましょう。

毛くずがついたまま放置せず、きちんとお手入れしましょう。(→P.9、10)

■1カ月以上使用しないときは電池を取り出しておきましょう。

電池を入れたまま長く放置すると漏液したり自然放電して使えなくなる場合があります。

使い方

足の裏

肉球を傷つけないようにカットします。




中央を押して指を開くとカットしやすいです。



肛門周辺

内から外に向けてカットします。

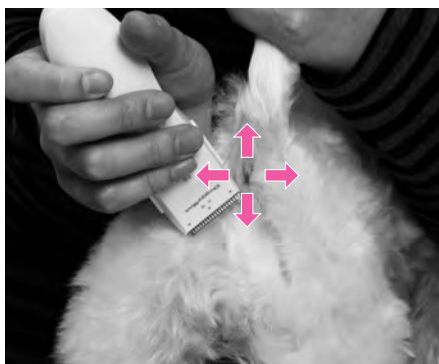

おなか

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。



顔、口のまわり

顔が動かないようにしながらカットします。舌を出しがちな愛犬の場合は口を開けないよう軽く押さえてあげましょう。



猫

猫のやわらかい毛をカットするむずかしさは、キャットオーナーのみなさんが抱えている難題かもしれません。でも家でのカットは、足裏など部分的に気になったときはいつでも、猫のご機嫌に合わせて、日にちをかけてできますので、猫のストレスもぐんと少なくすむメリットがあります。上記を参考にゆっくりカットしてみましょう。



- ペットがケガをしないよう、ペットの体をよく理解してカットしてください。
- 特に皮膚のやわらかい部分やたるみのある部分には細心の注意を払ってください。

手入れのしかた(ブラシ掃除)

スイッチを「off」にして行ってください。誤ってスイッチを「on」にしないように注意してください。

1 お掃除ブラシで本体と刃先の毛くずを removes.




2 刃をはずして(→P.4)毛くずを removes.



3 レバーを押さえて刃の間の毛くずを removes.

刃と刃の間に毛くずが残っていると切れ味が悪くなります。きれいに取り除いてください。バネは絶対にはずさないでください。

バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因になります。はずしてしまったときは新しい刃を購入してください。

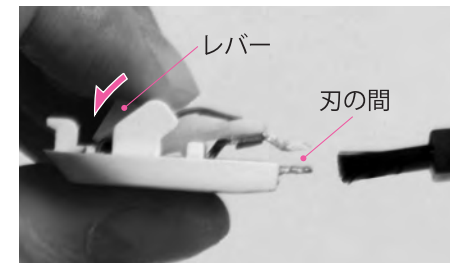

4 刃に注油して(→P.10)本体に取り付けます。(→P.4)



手入れのしかた(刃の水洗い)

きちんと乾くまで再使用できません。掃除後すぐにカットしたい場合はブラシ掃除をおすすめします。

1 刃をはずして(→P.4)水で洗い流します。

熱湯は使わないでください。

「本体は洗えません。」

「必ず刃をはずしてから洗ってください。」




2 刃に注油して(→P.10)本体に取り付けます。(→P.4)

水洗い後はよく乾いてから注油してください。

手入れのしかた(注油)

使用前は必ず注油してください。
オイルがこぼれても差しつかえない場所で注油し、使用後は確実にキャップをしめてください。


1 刃をはずします。(→P.4)

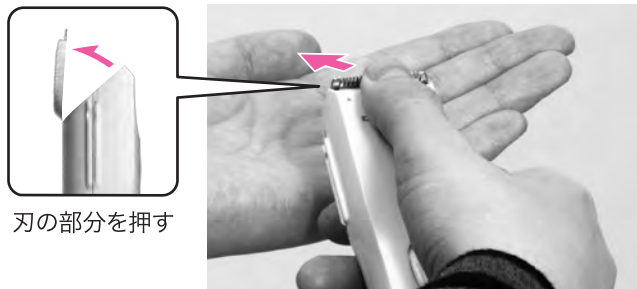


刃の部分を押す

2 注油します。

付属のオイルを上の部分に1滴ずつ注油します。
毛くずが刃に付着した状態で注油しないでください。毛くずが固まりになり刃を傷める原因になります。
付属のオイルを使い切った後は、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルをお使いください。

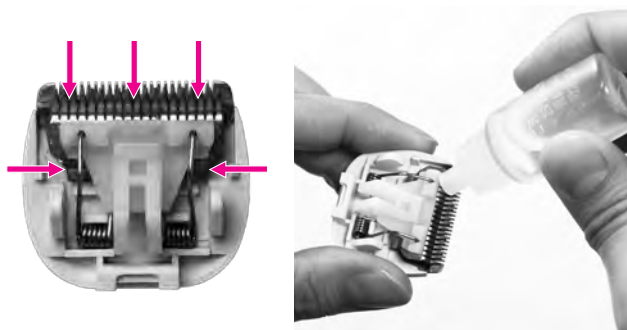

3 刃を付けます。(→P.4)

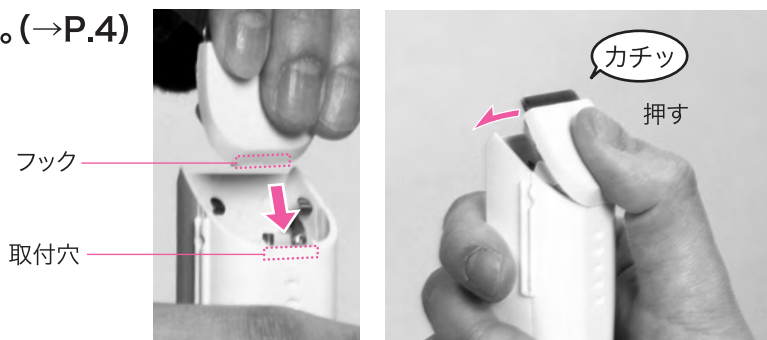

4 約10秒間空運転させて、にじみ出たオイルをふき取ります。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
よく切れない。	刃のお手入れが十分にできていない。	刃の掃除と注油をしてください。(→P.9、10)
	刃の寿命。(刃の寿命は使用状態によります)	販売店で替え刃をお求めください。
	刃が毛にきちんと当たっていない。	6~8ページを参照してカットしてみましょう。
	電池の寿命。	電池が消耗して力が弱くなりましたら、お早めに新しい電池と交換してください。
使用時間が短い。	電池の寿命。	電池の寿命は使用状態によります。使用時間が著しく低下したときは、電池の寿命とお考えください。
本体が熱い。	少し放熱しますが故障ではありません。ただし、異常に熱いときは修理を依頼してください。	
作動しない。	電池の入れ方のまちがいがい。	本体の電池ケースの表示に合わせて正しく入れてください。

別売品のご案内

替え刃(別売)をご用意しています。
販売店で買い求めください。
アタッチメント、オイル、お掃除ブラシの別売はございません。



HS ホームバーバーコードレス
ミニ 替え刃
HS-115
JAN 497655595115.8