

食べやすい テーブル自動食器 ツイン

USBアダプター・乾電池は
付属していません。

※USBアダプター: 出力DC5V 1A以上
※単1形アルカリ乾電池×3本

取扱説明書

使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、お読みになったあとは正しく安全に使用してください。




●用途・対象を守る。●本製品は屋内専用のため、屋外では使用しない。●ドライフード以外のフードの給餌には使用しない。●平らで安定した場所で使用する。●本体の水洗いや湿気が多い場所での使用・保管、濡れた手でのご操作はしない。●破損や故障の原因となるため、落したり衝撃を与えない。●使用中・保管中に本体部分に水が入らないように注意する。●幼児の手の届く所で使用・保管しない。●子供が操作・セットする時は必ず大人の監視のもとで行う。●火気の近く・階段や倒れやすい物のそばで使用しない。●フード詰まりや故障が発生した場合に対応できるよう、3日以上留守にされる場合はペットの様子を確認する。

誤飲防止のため(特に幼犬・幼猫)の注意

○ペットに噛ませない○定期的に傷み具合を点検し、緩みや傷みが目立ちはじめたら使用をやめる○ペットの性格やクセ・体調などをよく理解したうえで使用する○万一、誤飲したときは、すぐに獣医師に相談する


使用前確認のお願い

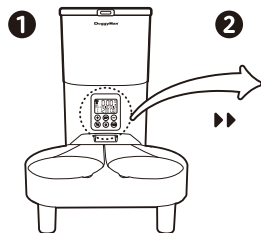

電源・フードを入れる。



長押し(約2秒)でロック解除。

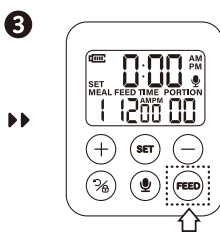

FEEDを4回くり返して押す。

●本書の給餌量と回数は、直径10mm/厚み3mmで「1皿1PORTIONあたり4g」のフードでの目安です。使用するフードの種類によって重量は異なりますので、ご使用になるフードの1PORTIONあたりの重量を必ずご確認ください。1皿PORTION数を決定ください。

●構造上、フードがPORTIONに入るタイミングによって、1PORTIONあたりの左右配分重量にバラつきが生じます。※誤差の範囲が大きい場合、別のフードに切り替えることをご確認ください。



4
フードが
出ることを
確認。



5
準備完了!
セットへ。

●フードタンク内のフード残量が少ないと、出る量が少なかったりフードが出ない場合があります。外出時はタンク内のフード残量を確認し、少ない場合はフードを多めに補充してください。

製品仕様

品番	93444
品名	犬・猫用自動給餌器
電源方式	乾電池またはUSBコード式(蓄電池・マンガン乾電池使用不可)
サイズ	巾29×高さ43.5×奥行33cm(脚使用時)/ 巾29×高さ37.5×奥行33cm(脚不使用時)
容量	6ℓ(約2kg)
USBコード	約1.5m
材質	ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム
セット内容	給餌器本体、食器(2皿)、脚(8本)、すべり止め(16個)、USBコード、配線カバー

※ペットの噛みつきや引っかきによる破損につきましては、返品を受け付けをいたしかねます。

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

お客様窓口 0120-086-192 通話無料

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

ドギーマン 株式会社

液晶部の名称

電池残量

電池時:電池残量を表示
USB時:通電状態を表示

ロック

1日あたりの給餌回数


※1～8まで設定可能

設定時刻

ロック・ロック解除ボタン

ロック状態を示します。解除すると画面が明るくなり操作が可能。操作をしなければ30秒後にロック状態に戻ります。

現在時刻

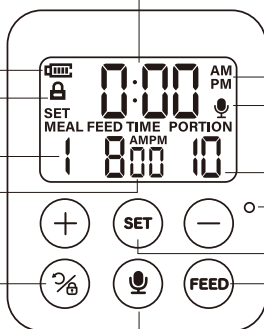

12時間モード時

録音モード

1回あたりの給餌量

※1～50 PORTIONまで設定可能

マイク

SET/確定ボタン


FEEDボタン

録音ボタン

各部の名称

底面の名称

USBコード挿し込み口

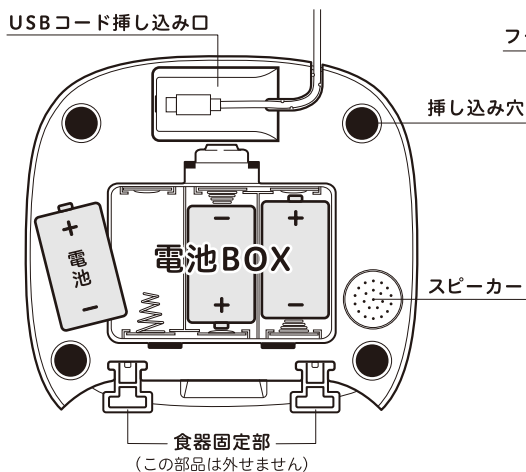

除湿剤ボックス

※市販の除湿剤を入れることができます。

フードタンク

コントロールパネル

フード出口

食器

食器トレー

脚

ご使用前の準備

脚をつけて ご使用になるとき

成犬・成猫に

シニア犬・猫に

床から食器底面までの高さは
約6cm

すべり止めを
貼る

挿し込み穴



※製造時の油分が付着している場合があります。
水に浸して固く絞った布ですべり止めを貼る面を拭き、よく乾かしてから押し付けるようにして、すべり止めを貼り付けてください。

食器トレーと本体底の挿し込み穴(8カ所)に、脚を挿し込みます。
軽く回しながら挿し込むと、スムーズに取り付けられます。

挿し込み穴

本体底

食器トレー



脚をつけず ご使用になるとき

幼犬・幼猫に



本体底の挿し込み穴(4カ所)に
すべり止めを貼り付けます。



本体に食器トレーを装着します。



食器をセットして準備完了です。

POINT!



※金属音が苦手なコには、食器を外して使用し、慣れてきたら食器をセットしてください。

フタを開けてフードを本体に入れる


・ドライフード専用

・適合するフードのサイズ



直径2～12mm
厚み12mm以下

矢印の方向に
押しながら引き上げる

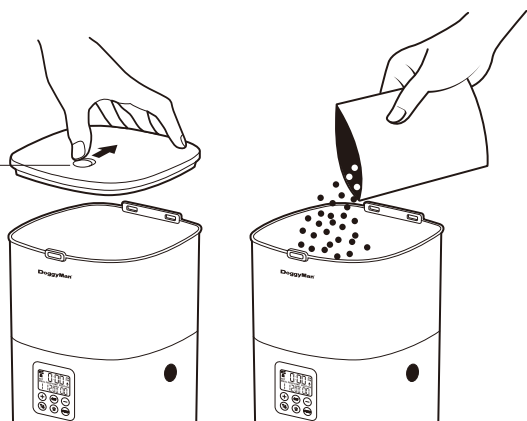

電源を入れる

単1形アルカリ乾電池3本、またはUSBアダプター（別売：出力DC5V 1A以上）を用意します。

※蓄電池・マンガン乾電池は使用できません。

- 電池式の場合：単1形アルカリ乾電池3本を、プラス・マイナスを確認してはめ込みます。

※電池残量に注意してください。（廃電池はお住まいの自治体のルールに従ってください）

※使用しないときは、電池を取り外してください。

- USBコード式の場合：USBコードをアダプターに挿し込み、底面のUSBコード挿し込み口に、プラグを挿し込みます。


※電池とUSBを併用すれば、停電時に自動で電池式に切り替わります。

ロックを解除

 ロック状態を示します。 を長押し（約2秒）すると、画面がロックまたはロックを解除します。（操作をしなければ30秒後にロック状態に戻ります）

現在時刻の設定方法

1.  を  マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
2.  を長押し（約2秒）すると、12時間モードと24時間モードが切り替わります。

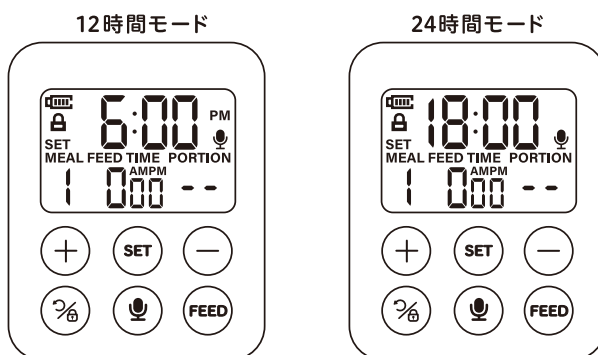

3.  を押し、 と  で時を設定。
4.  を押して時を確定すると“分”表示が点滅、
5.  と  で分を設定。
6.  を押すと、現在時刻の設定が完了です。※続けて自動給餌設定をする場合はP④に進みます。

録音の設定方法

1.  を  マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
2.  をピッと鳴るまで長押し（約2秒）すると、録音を開始します。
3. マイクにできるだけ近づいてメッセージを録音してください。
※録音できるのは10秒間。ピピッと鳴ると録音が確定します。
※給餌の際に録音した音声が発生します。
※録音内容は上書きするまでUSBコードを抜いてもメモリーされています。
4.  を押すと、食事呼び出し機能がオンまたはオフに切り替わります。

リセット方法

 と  を同時に長押し（約8秒）すると、すべての設定内容がリセットされ、工場出荷時の状態に戻ります。



食べる姿勢に配慮することは、健康を維持する大切なポイントです!

ワンちゃん、ネコちゃんが食事をする際の姿勢は、首を過度に下げず、背中を真っ直ぐに保った姿勢がよいと、いわれています。食器を床に直置きすると前足や首に負担がかかり、特にシニア犬・猫では誤嚥の原因にも。食器の高さを調整し、頭をあげてフードが喉を通りやすくすることが大切です。



床置きで食べると...



前のめりな姿勢


のみ込みにくい

喉の詰まりや吐き戻しの原因になることも。

重心が偏る

前足や首、足腰の負担になることも。

高さがあると...

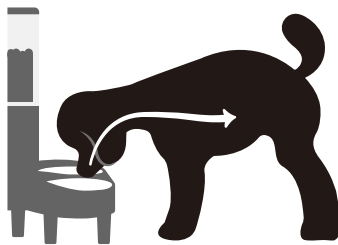

自然な体勢

のみ込みがスムーズ

頭が上がりフードが喉を通りやすい。

重心が分散

前のめりで踏ん張らないので体への負担が少ない。

自動給餌の設定方法 ※給餌回数は1〜8食(MEAL 1〜8)まで設定可能です。

1日の給餌回数・給餌時刻・PORTIONを設定

1. **%** を **🔒** マークが消えるまで長押し(約2秒)すると、ロックを解除します。
※現在時刻設定後そのまま給餌回数を設定する場合、すでにロックが解除されていますのでこの動作は不要です。
※時刻設定しない場合は、**SET** を3回空押しします。
2. **SET** を押すと、“**MEAL 1**”表示が点滅。
3. **SET** を押すと、1食目の“時”表示が点滅。**+** と **-** で“時”を設定。
4. **SET** を押すと、1食目の“分”表示が点滅。**+** と **-** で“分”を設定。
5. **SET** を押すと、1食目の“**PORTION**”表示が点滅。**+** と **-** で“**PORTION**数”を設定。
※1PORTION数は1〜50まで設定可能です。(P5)の表参考)
※設定をスキップしたいときは「PORTION--」に設定します。
6. **SET** を押して1食目の“**PORTION**数”の設定が完了。

※15秒経過すると、設定モードは自動的に終了します。

※1日1食の場合はこれで確定です。

※複数食(MEAL 2以降)を設定する場合はそのまま **MEAL 2** 内2〜6の動作を繰り返します。

3日以上留守にする場合は、ペットの様子を確認しましょう。

手動給餌の設定方法

1. **%** を **🔒** マークが消えるまで長押し(約2秒)すると、ロックを解除します。
2. 出したい**PORTION**の回数分 **FEED** を押すと**PORTION**数のフードが食器に出ます。
フードを補充すると、最初の数回は実際の量よりも少なくなります。4PORTIONほど給餌すると、ほぼ均等になります。

給餌量と回数の目安 (すべて1皿あたり)

1日の給餌量をもとに「1日の給餌回数」「1回あたりの給餌量(PORTION数)」を決めます。

- 一般的なドライフードで1PORTION約4g /±2g程度です。フードのサイズ・形状・密度によって変化します。
- 1日の給餌量(g)÷1PORTION(4g)=1日あたりのPORTION数
- 1日のPORTION数÷給餌回数=1回あたりのPORTION数
- 1日の給餌回数は1〜8回まで設定可能。
- 1回のPORTION数は50まで設定可能。

給餌例（すべて1皿あたり）

■1日の給餌量／128g ■1日の給餌回数／4回 ■1回あたりのPORTION数／8(32g)として計算

朝

1食目 給餌時刻を6時8PORTIONに設定 1回目/日 32g  32g

2食目 給餌時刻を12時8PORTIONに設定 2回目/日 32g  32g

夜

3食目 給餌時刻を18時8PORTIONに設定 3回目/日 32g  32g

4食目 給餌時刻を23時8PORTIONに設定 4回目/日 32g  32g

〈1皿の給餌量と給餌回数の目安〉

(単位:g)

PORTION数	給餌回数1	給餌回数2	給餌回数3	給餌回数4	給餌回数5	給餌回数6	給餌回数7	給餌回数8
1	4	8	12	16	20	24	28	32
2	8	16	24	32	40	48	56	64
3	12	24	36	48	60	72	84	96
4	16	32	48	64	80	96	112	128
5	20	40	60	80	100	120	140	160
6	24	48	72	96	120	144	168	192
7	28	56	84	112	140	168	196	224
8	32	64	96	128	160	192	224	256
9	36	72	108	144	180	216	252	288
10	40	80	120	160	200	240	280	320
50	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600

※1回あたりのPORTION数が10以上のときは、皿にフードがたまり流れが悪くなる場合があります。(フードが出口に詰まるとE1エラー表示になり、動作を停止します)
ペットが食べて皿のフードが減ると、設定したPORTION数のフードが食器に出ます。

※商品設計上、1日の給餌量がフードタンクの容量を超えても設定できる仕様になっています。ご了承ください。

早食いが気になるコに

1食分を分けて与えれば、早食い防止に役立ちます。

給餌回数を増やしても、自動給餌で手間なしラクラク♪

早食いをすると、勢いよく食べたことでフードを吐き出してしまったり、短時間に食べることで胃の消化が追いつかず、嘔吐してしまうことがあります。また、一気に食べたことで、満足感が得られず「もっと食べたい!」と感じてしまい、食事量やおやつ量が増えて肥満につながる場合があります。

例) 1日128gを朝・夜で与える時(1皿あたり)

朝	32g 32g 1回目/日	10分後	32g 32g 2回目/日	計 64g
夜	32g 32g 3回目/日	10分後	32g 32g 4回目/日	計 64g

※1分ごとに給餌設定が可能です。



お手入れ方法

本体・給餌通路

水に浸してかたく絞った布で汚れを拭き取ります。よく乾かしてから使用してください。

フードタンク・フタ・食器トレイ

水に浸してかたく絞った布で汚れを拭き取ります。汚れが目立つときは、中性洗剤を含ませたスポンジでやさしく洗います。よく乾かしてから使用してください。


※フタを洗うときは、必ず除湿剤を取り出してください。

食器

中性洗剤を含ませたスポンジでやさしく洗います。よく乾かしてから使用してください。

※フードタンクを外すときは、サイドのPUSHボタンを押しながら持ち上げます。

※取り付けるときはロゴを前に。

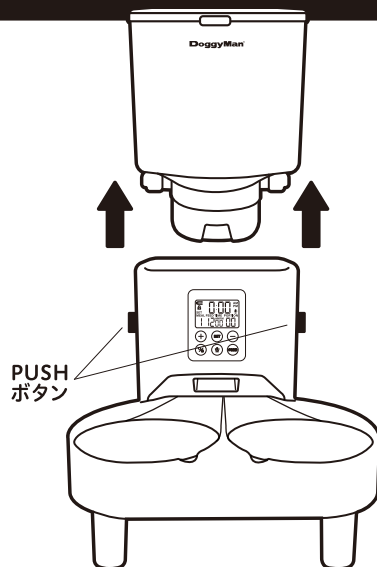

こんなときは？

Q.E1が表示されてフードが出ない。(フード出口の詰まり)

A.フードを取り除くとエラーが解除されます。

Q.E2が表示されてフードが出ない。(フードタンク内の詰まり)

A.フードを取り除くとエラーが解除されます。フードタンク内に異物が入っていないか、確認してください。また、フードが大きすぎる場合は、適合サイズのフードに変えてください。

Q.フードが出ない、または量やPORTION回数が正確に出ない。

A.「使用前確認のお願い」を再度お読み頂くほか、フードサイズが大きすぎたり、小さすぎたりしていないか、本体の給餌通路がフードで塞がれていないか確認してください。また、フードが十分に入っているかを確認してください。残量が少ないと、設定量が給餌できません。定期的にフード量を確認して補充してください。

参考 フードストック量の目安

1皿あたり1日の給餌量が	40gの場合 → 約25日分	80gの場合 → 約12日分
	120gの場合 → 約8日分	200gの場合 → 約5日分

Q.起動時に応答しない。

A.アダプターが正しく接続されているか、USBコードが破損していないか確認してください。また、電池を使用する場合は、電池残量を確認し、液漏れがないかを確認してください。

Q.表示の不具合、または正しく動作しない。

A.下記の内容を確認してください。

- 乾電池でご使用の場合：必ず新しいアルカリ乾電池を使用してください。
(蓄電池・マンガン乾電池は使用できません)
※新しい乾電池を使用した場合でも動作が不安定な場合は、別の乾電池を試してください。
- USBコード式でご使用の場合：別のUSBアダプターを試してください。

アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

食べやすいテーブル自動食器

ツイン

保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
93444	本体お買い上げ日より 1年間
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

ご記入いただいた個人情報(住所・氏名・電話番号)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。
(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。
(ロ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。
(ハ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ト) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。
(チ) 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。
(リ) ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。
(ヌ) 付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売者



ドギーマン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号



ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)