

Home barber

洗えるコードレスバリカン

取扱説明書 保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。使用前に取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上の注意」(1～3ページ)はよくお読みになり、正しく安全に使用してください。お読みになったあとは大切に保管してください。



もくじ

ページ

安全上の注意	1～3
各部の名称	3
使用手順1. 注油	4
使用手順2. ① 電源～充電式で使用する場合	5
使用手順2. ② 電源～コード式で使用する場合	5
使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し	6
使用手順4. カット前の確認	7
使用手順5. スムーズにカットするためのコツ	7～8
使用手順6. カット	9
パーツ別カット方法	10
手入れ方法 ① ブラシ掃除	11
手入れ方法 ② 水洗い	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
アフターサービス	14

※保証書はこの取扱説明書に付いています。
お買い上げ販売店の記入を必ずお受けください。

安全上の注意

注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、 傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	---

 警告	
	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	子供だけの使用、幼児の手の届く所での使用や保管はしない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。 (火災、感電、漏電の原因)
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。 (絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因)
	室温が40℃を超える所で充電しない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	火気の近く、炎天下など高温な所で充電したり放置したりしない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	24時間以上充電したり、通電状態にしない。 (ニッケル水素電池が発熱反応を起こし、発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	付属のACアダプターを他の商品に使用しない。また、付属のACアダプター以外は使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い○電源コードがねじれて戻らない○電源コードやACアダプターの根元が変形したり、傷んでいる (火災、ショート、やけどの原因)
	本体から煙が出たり異常音が聞こえる場合は、使用をやめる。 (感電、ケガ、発火の原因)



使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
(火災、感電の原因)



万一、蓄電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。
(漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因)



万一、蓄電池が漏液して液が目に入った場合は、こすらず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、
医師の治療を受ける。
(失明の原因)



分解・修理・改造は絶対にしない。
(感電、ケガ、やけどの原因)

注意



交流100V以外の電源で使用しない。
(火災、感電、漏電の原因)



使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。
(感電、ケガ、発火の原因)



ぬれた手で扱わない。
(感電の原因)



ぬれた被毛に使用しない。
(感電、ケガの原因)



使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。
(毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因)



ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症がある
ペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。
(炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)



定格時間(20分)を超えて使用しない。
(発火、発熱の原因)



ペットに噛ませない。
(感電、ケガ、誤飲、やけどの原因)
※噛みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品を受け付けをいたしかねます。



挿し込みのゆるいコンセント・ホコリが付着したACアダプターを使用しない。
(感電、ショート、発火の原因)



ACアダプターに電源コードを巻きつけたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。
電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。
(火災、感電の原因)



落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
(感電、ケガ、発火の原因)



アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを“OFF”にしてから行う。
(ケガ、事故の原因)



アタッチメントは、正しく取り付けられていることを確認してから使用する。
(刈りすぎ、ケガ、事故の原因)



ACアダプターを抜くときは、電源コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを
持って抜く。
(火災、感電、故障の原因)



付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。
(誤飲の原因)

各部の名称



使用手順1. 注油 使用前・手入れ後は必ず注油してください。

⚠ 注意

- 誤って電源スイッチを“ON”にしないよう十分に注意する。
- 落としたり、ケガをしないよう、十分に注意する。
- 付属のオイルは食用ではないため、誤飲しないよう取り扱いや保管場所に十分に注意する。

1. 電源スイッチを“OFF”にし、調節スイッチを一番下に合わせます。

※調節スイッチ中央の ボタンを押しながら、下にスライドさせてください。

2. 刃を取り外します。

※刃に毛くずが詰まっている場合は、毛くずを取り除いてください。




本体から少し見えている刃のギザギザ部分を矢印の方向に指でゆっくり押しします。



3. 注油します。



①オイルのキャップを外します。
(初回使用時のみ、キャップを外したあと先端をハサミで切り取ります)

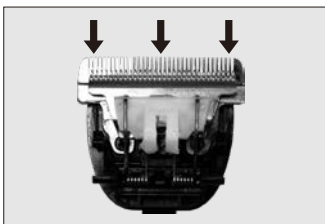

②写真の矢印部分に1滴ずつ注油します。
(万一こぼれても差し支えない所で注油してください)



③余分なオイルを拭き取ります。
(固まって故障の原因となります)

④使用後はオイルのキャップをしっかりと閉めてください。
※付属のオイルがなくなったときは、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルを使用してください。

4. 刃を取り付けます。



①調節スイッチを一番下に合わせます。



②上写真の出っ張り部分を黒丸の凹みに合わせます。



③矢印の方向に指で押します。
スイッチをスライドさせ、刃が前後に動くことを確認します。

調節スイッチを正しい位置に合わせないと、刃が本体に取り付けにくかったり、無理にはめ込むことで刃や本体が破損するおそれがあります。

※モーターの力を確実に刃へ伝えるため、はめ込み箇所を少し硬くしています。

使用手順2. ①電源～充電式で使用する場合

⚠ 警告	●24時間以上充電・通電状態にしない。 ●電源スイッチを“ON”にしたまま放置しない。(蓄電池が劣化するため)
⚠ 注意	●ACアダプターを抜くときは、電源コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。
2. 本体底部にACアダプターの器具用プラグを挿し込みます。
3. コンセントにACアダプターの電源プラグを挿し込みます。
 - 通電表示ランプが赤く点灯しているか確認してください。
※充電が完了すると、通電表示ランプが赤→緑に変わって点灯します。
※通電表示ランプは、ほのかに点灯する程度です。
4. 約7時間充電します。

充電時間	使用時間
約 7 時間 (フル充電)	約 45 分

※室温が 0℃～35℃の場所で充電・使用してください。
※購入後初めて使用するとき、長期間使用していなかった場合などは、充電時間が長くなることがあります。
※使用状況により使用時間は短くなることがあります。
※正しく対処しても作動しなかったり、使用時間が著しく低下した場合は、蓄電池の寿命とお考えください。

5. 充電後はACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。

使用手順2. ②電源～コード式で使用する場合

⚠ 注意	●交流100V以外の電源で使用しない。 ●ACアダプターに電源コードを巻きつけたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、巻きつけたり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。 ●使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
------	---

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。
2. 本体底部にACアダプターの器具用プラグを挿し込みます。
3. コンセントにACアダプターの電源プラグを挿し込みます。
 - 通電表示ランプが点灯しているか確認してください。


使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。



2. お好みのアタッチメントを選びます。

- アタッチメントは3mm・6mm・9mm・12mmから選べます。(アタッチメントの内側にサイズを表記しています)
- 刈り高さは目安ですので、被毛の状態などにより多少異なる場合があります。
- アタッチメントを取り付けずにカットすることもできます。

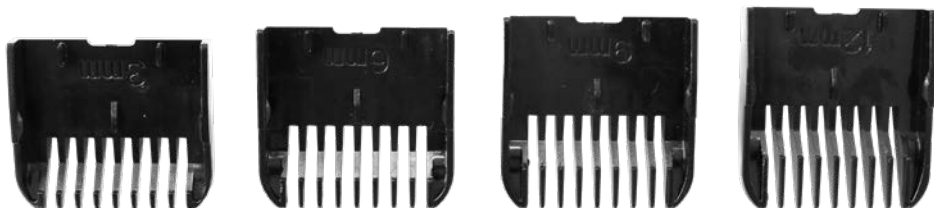

アタッチメント (3mm・6mm・9mm・12mm)

3. アタッチメントを取り付けます。

取り付け方法



- 刃先を合わせ、スライドさせて取り付けます。

取り外し方法



- 中央のプッシュマークを押しながら、刃をスライドさせます。刃でケガをしないよう、ゆっくりと取り外してください。

使用手順4. カット前の確認 必ず確認してください。

注油はしましたか？(→P.4)

- 使用前・手入れ後は必ず注油しましょう。
(注油しないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

刃が変形・破損していたり、毛詰まりを起こしていませんか？(→P.11)

- 刃が変形・破損している場合は使用しないでください。
- 刃に毛くずが詰まっている場合は取り除いてください。

ブラッシングはしましたか？

- ブラシやクシで被毛をよくとかし、もつれや毛玉をほぐしておきましょう。
(もつれや毛玉などがあると、スムーズにカットできません)

シャンプーはしましたか？

- 被毛の汚れがひどい場合はシャンプーをしておきましょう。
(汚れていると刈りにくい場合があります)
- シャンプー後はよく乾かしておいてください。
(ぬれたり、湿っている被毛をカットすると、事故につながるおそれがあります)
- ドライヤーでふんわり被毛を立たせるように乾かしてください。

使用手順5. スムーズにカットするためのコツ


寝ている被毛は起こしましょう。

- 被毛が寝ている場合は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットしてください。
- (被毛が寝ている状態では刃が被毛にあたらず、なでているだけになってしまいます)



カットは毛並みに沿っておこないましょう。

- 毛並みに沿ってバリカンを動かしてください。
- 顔をカットするときは、目から遠ざける方向に動かしてください。
- おなかなど皮膚にたるみがある部分は、ベットの前足を支えて立たせるなどして、皮膚が張った状態でカットしてください。
(上下刃のスライド部分に皮膚があたりやすく、ケガをするおそれがあります)


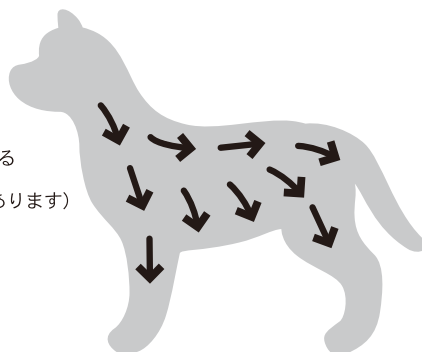


バリカンの刃は、体に対して平行にあてましょう。

●刃を体と常に平行になるようにあててください。

●皮膚表面に刃を押しつけないでください。

(皮膚表面に刃を押しつけるようにして進めると、上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)

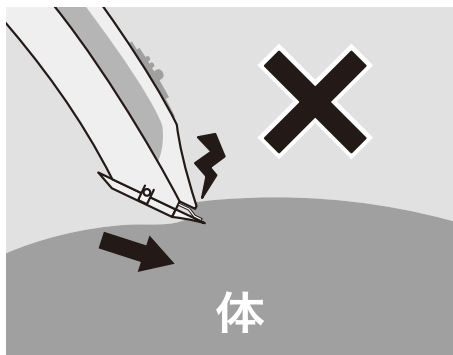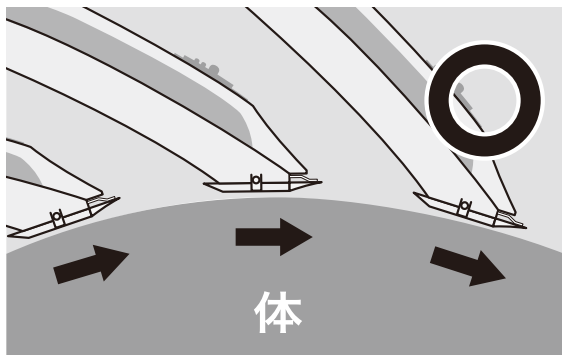

カットはゆっくり少しずつおこないましょう。

●初めはゆっくりすぎるくらいに進め、様子をみながら加減してください。

※このバリカンは、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。

●長い被毛も一気にカットしようとせず、毛先から2〜3回に分けて少しずつ短くしてください。

(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとする、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛をはさんで引っ張ったり皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)



カットの途中で切れ味が鈍くなったときは、“掃除と注油”をしましょう。

毛量や使用状態により、定格時間（20分）より早く切れ味が鈍くなる場合があります。

その場合はいったん使用をやめ、“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）



毛くずはこまめに取り除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めます。

刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除いてください。（→P.11）



電源コードは乱暴に扱わないでください。

コード式で使用する場合は、電源コードを無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。



定格時間（20分）を超えて使用しないでください。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。

定格時間を超えた場合は、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）



使用時間が合計で20分を超えた場合も、5分休ませて“掃除と注油”をしましょう。

連続使用でなくても合計20分使用したときは、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）

使用手順6. カット

⚠ 警告

●浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。


⚠ 注意

- 使用前に必ず“掃除と注油”をする。
- ぬれた手で扱わない。
- ぬれた被毛に使用しない。
- ペットの体をよく理解してからカットする。
- “皮膚のやわらかい部分”“たるみのある部分”は、特に細心の注意を払う。
- 毛くずはこまめに取り除く。

1. バリカンを手持ちします。

- 写真のように持ちます。(トリマーも実施しているおすすめの持ち方です) 持ち手の手前方向に動かすので、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。

(おすすめの持ち方)

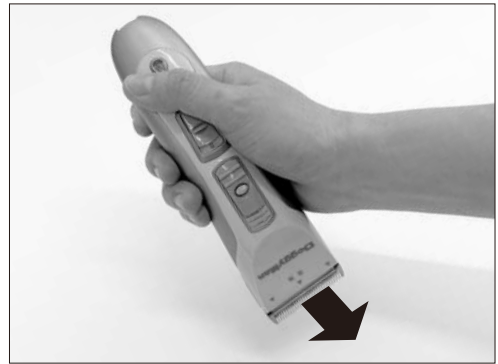


バリカンを動かす方向

2. 電源スイッチを“ON”にします。

- 使用前に約 10 秒間試運転 (空運転) をさせ、にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。
- コード式で使用する場合、蓄電池の残量が少ないときや蓄電池が完全に放電しているときは、起動しにくいことがあります。その場合は AC アダプターを本体とコンセントに接続後、約 5 分待ってから使用してください。

3. 下記を参考に、被毛をカットします。

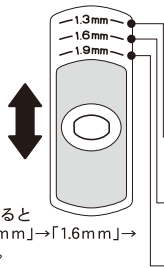

刈り高目安

アタッチメントなし

調節スイッチ
1.0 mm

調節スイッチ
1.3 mm

調節スイッチ
1.6 mm

調節スイッチ
1.9 mm

(単位: mm)

アタッチメント 3mm使用	アタッチメント 6mm使用	アタッチメント 9mm使用	アタッチメント 12mm使用
4.0	7.0	10.0	13.0
4.3	7.3	10.3	13.3
4.6	7.6	10.6	13.6
4.9	7.9	10.9	13.9

※刈り高は目安ですので、被毛の状態などにより多少異なる場合があります。

スイッチを一番上までスライドさせると「1.0mm」、一つずつ下げると「1.3mm」→「1.6mm」→「1.9mm」と刈り高を調整できます。

- 調節スイッチは一番下 (1.9mm) が標準です。中央のボタンを押しながらスイッチをスライドさせて、お好みの刈り高に調整します。

- 毛量が多い場合、1.9mmでは刈りにくいことがあります。上にスライドさせて標準より短くすることで、刈りやすくなります。

4. 使用後は電源スイッチを“OFF”にします。

※コード式で使用了場合は、電源スイッチを“OFF”にしてから AC アダプターを本体とコンセントから抜いてください。

パーツ別カット方法

犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認しましょう。


足裏

肉球を傷つけないようにカットします。
中央を押して指を開くとカットしやすいです。



お尻

内から外に向けてカットします。

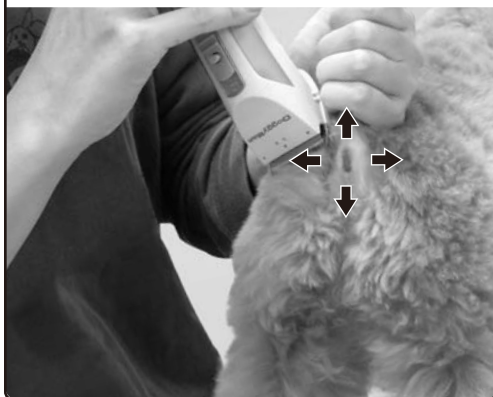

おなか

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。



背中

3mm・6mm・9mm・12mmに刈り揃えたいときは、アタッチメントを使用します。刈りにくいと感じた場合はブラシなどで被毛をもう一度よくとかし、寝ている被毛は逆毛を立ててからカットしましょう。



被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにも！

おうちなら、時間をかけて気になる部分を少しずつカットできるから、猫の機嫌に合わせてストレスもかかりにくい！
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。



手入れ方法 ① ブラシ掃除 使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

⚠ 注意

- 刃を取り外す前に電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
 - 浴室や湿気の多い所で保管しない。
 - 刃のバネは絶対に外さない。
- ※バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因となります。
(新しい刃の購入が必要となります)

1. 電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。(→P.4)

2. 掃除をします。

- お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。
- ※無理に開かないでください。



3. 注油して刃を装着し、保管します。(→P.4)



別売品のご案内

※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。
犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店で買い求めください。
ホームバーバー 洗えるコードレスバリカン 替え刃(品番 4976555 95125.7)
ACアダプター、アタッチメント、オイル、お掃除ブラシの別売はございません。



手入れ方法 ②水洗い 使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

⚠ 注意

- 刃を取り外す前に電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
 - 熱湯は使用しない。
 - 本体を水の中に沈めない。
 - 水洗い後は水切りを十分にし、よく乾かしてから使用する。
 - 浴室や湿気の多い所で保管しない。
 - 刃のバネは絶対に外さない。
- ※バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因となります。
(新しい刃の購入が必要となります)

1. 電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。(→P.4)

2. 刃を水で洗い流します。

3. 本体を水で洗い流します。

4. 本体を軽く振り、水滴を拭き取って乾かします。

- 本体の中に水が残らないよう、水切りを十分にしてください。
- ソケット部に水が残っていないか、よく確認してください。
- しっかり乾かしてください。

5. 注油をして刃を装着し、保管します。(→P.4)



⚠ 保管前・使用前に、ソケット部に水が残っていないか確認してください。

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「使用手順 1. 注油」「手入れ方法①ブラン掃除」を参照し、正しく手入れしてください。（→P.4, P.11）
	毛並みに逆らってカットしている。	「使用手順 5. スムーズにカットするためのコツ」「使用手順 6. カット」「パーツ別カット方法」を参照し、正しくカットしてください。（→P.7～10）
	バリカンの刃が、犬・猫の体と平行にあたっていない。	
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1回 20分 で月 3回 使用した場合、交換目安は約 2年 です。使用する犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。
刃の長さが調節できない	調節スイッチの位置がズレている。	調節スイッチを標準の位置に合わせてから一度刃を取り外し、もう一度取り付け直してください。（→P.4, P.9）
作動しない パワーが弱い	充電されていない。	「使用手順 2. ①電源～充電式で使用する場合」を参照し、充電してください。（→P.5）
	充電中に電源を“ON”にしていた。	
	コード式で使用する 場合	ACアダプターの挿し込みがゆるい。
		蓄電池が完全に放電している。
		蓄電池の残量が少ない。
	注油による刃の固着。	注油した油が固まって、刃が動かない場合があります。必ず電源スイッチを“OFF”にしてから、可動刃を手で軽く左右に動かしてください。
充電しても 使用時間が短い	長期間使用せずに放置していた。	蓄電池が不活性状態（電流が流れにくい状態）になっていることが考えられます。蓄電池を活性化する（正常に電流が流れる状態にする）ため、フル充電してから使用してください。
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用状況によって変わります。正しく充電しても、使用時間が著しく低下したときは蓄電池の寿命とお考えください。 ※充電回数目安は約 500 回です。使用環境などにより変わります。
本体や ACアダプター が熱い	充電中やコード式で使用するときは、少し放熱しますが故障ではありません。特に、充電が完了に近づくにつれ放熱量は増えます。ただし、異常に熱い場合は修理を依頼してください。	

仕様

品番	95124
品名	犬・猫用バリカン
電源方式	充電・コード式
電源	AC アダプター：AC100V 50/60Hz 出力 DC3V 600mA 本体：蓄電池（ニッケル水素電池）
充電時間／使用時間	約 7 時間（フル充電）／ 約 45 分
定格時間	20 分（連続使用できる時間）
定格電圧／消費電力	AC100V 50/60Hz ／コード式使用時：約5W 充電式使用時：約0.7W
本体サイズ	約 巾 4.5× 高さ 17× 奥行き 4.2cm（アタッチメント含まず）
本体重量／コード長	約 230g ／約 1.8m
セット内容	本体（刃付き）、アタッチメント（3・6・9・12mm）、オイル、お掃除ブラシ、AC アダプター、取扱説明書（保証書付き）
材質	ABS 樹脂、ステンレス

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はご購入の日から1年間です。（刃は除きます）

●修理を依頼されるときは一。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、ご購入の販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品に保証書を添えて、ご購入の販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間が過ぎているときは一。

修理により使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。ご購入の販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 0120-086-192（通話無料）

（受付/土日祝日を除く 9:00～17:00）

ドギーマンハヤシ 株式会社 〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

Home barber

洗えるコードレスバリカン

保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
95124	本体お買い上げ日より 1年間 (刃は除きます)
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。
(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ハ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。
- (ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。
(リ) 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。
(ヌ) ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。
(ル) 替え刃や付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者



ドギーマン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号



ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192** (通話無料)