

犬・猫 室内用

ヒーター

まる

ミニ

レギュラー

ワイド

## 共通取扱説明書

保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。使用前に取扱説明書を必ずお読みください。  
特に「注意事項」「安全上の注意」はよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

### 仕様

※仕様については予告なく変更する場合があります。

品番	まる 93504	ミニ 93505	レギュラー 93506	ワイド 93507
電源	交流 100V 50-60Hz			
消費電力	12W	8W	13W	16W
サイズ 巾×高さ×奥行き (カバー含む)	約32×2×32cm	約27×2×21cm	約37×2×27cm	約43×2×31cm
発熱体	コードヒーター			
安全装置	温度ヒューズ			
カバー表面温度	HIGH(強)：約40°C LOW(弱)：約35°C ※室温20°Cのとき。(使用環境やペットの体型により変わります)			
コード長さ	約1.8m			
材質	ヒーター:ABS樹脂 カバー:ポリエチレン			

### 安全上の注意

注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。



死亡または重傷を負うおそれがあります。



軽傷を負ったり財産の損害が発生するおそれがあります。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

#### 警告

ペットの室内用ヒーター以外の用途に使用しない。  
(感電、ケガ、やけどの原因)

子供だけの使用、幼児の手の届く所で使用・保管しない。  
(感電、ケガ、やけどの原因)

コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。  
(火災、感電、漏電の原因)

湿気の多い所で使用・保管しない。  
(絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因)

水につけたり、水をかけたりしない。  
(感電、ショートの原因)

火気の近くで使用しない。  
(火災の原因)

引火性のもの(ガソリン・シンナー・ベンジン・ガス・スプレー缶など)の近くで使用しない。  
(火災、爆発の原因)

次のような状態が確認されたときは使用をやめる。  
○電源コードがねじれで戻らない○電源コードや電源プラグの根元が変形したり、傷んでいる(火災、ショート、やけどの原因)

分解・修理・改造は絶対にしない。  
(感電、ケガ、やけどの原因)  
※修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

#### 注意

交流100V以外の電源で使用しない。  
(火災、感電、漏電の原因)

使用前に、破損や異常がないか点検する。  
破損や異常がある場合は使用しない。(感電、ケガ、発火の原因)

### 注意事項

ペットに適した温度設定のため、人間用のような温感はありません。次のような行為は絶対にしないでください。  
商品が異常過熱して火災や故障の原因になります。

- ホットカーペット・床暖房など、他の暖房器具との併用
- お客様ご自身での分解・修理・改造 ●上に毛布など保温性のよい物を置く
- 専用カバー以外の使用 ●ペットに噛ませる
- ※外出するとき・使用していないとき・本品を移動するとき・手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※異常を感知すると安全装置が作動して、再使用できなくなります。  
※規定外の使用による故障は保証の対象外になり、有料修理対応となります。  
また、その際の往復送料もお客様負担となります。

替えカバー(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。

- 遠赤外線ペットのヒーター・テキオン まる 替えカバー (JAN4976555 93509.7)
- 遠赤外線ペットのヒーター・テキオン ミニ 替えカバー (JAN4976555 93510.3)
- 遠赤外線ペットのヒーター・テキオン レギュラー 替えカバー (JAN4976555 93511.0)
- 遠赤外線ペットのヒーター・テキオン ワイド 替えカバー (JAN4976555 93512.7)

めれた手で扱わない。  
(感電の原因)

電源プラグは電源コードが下になるように差し込む。  
(火災、感電の原因)

ペットに噛ませない。  
(感電、ケガ、誤飲、発火、やけどの原因)※噛みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品の受け付けをいたしかねます。

差し込みのゆるいコンセント・ホコリが付着した電源プラグを使用しない。(感電、ショート、発火の原因)

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。(火災、感電の原因)

衝撃を与えること、物を落としたり、突起物などで傷つけたりしない。(火災、感電、やけどの原因)

電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かずに必ず電源プラグを持って抜く。(火災、感電、故障の原因)

外出するとき・使用していないとき・本品を移動するとき・手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜く。(ケガ、やけど、絶縁劣化による火災、感電、漏電の原因)

ホットカーペット・床暖房など、他の暖房器具と併用しない。(火災、やけどの原因)

高い所・不安定な所・通行の邪魔になる所・階段のそば・戸の開閉の邪魔になる所・倒れやすい物のそばに置かない。(ケガの原因)

上に毛布などの保温性のよい物を置かない。(火災の原因)

通電中は表面が熱くなるため、必ず専用カバーに入れて使用する。(低温やけどの原因)

専用カバー以外は使用しない。(火災、やけどの原因)

本品の上に人がのつたり、物を置いたりしない。(破損して火災、感電、ケガ、やけどの原因)

毎年使い始めには各部をよく点検する。(ケガ、やけど、絶縁劣化による火災、感電、漏電の原因)

低温やけどや脱水症を起こすおそれがあるため、次のことに注意する。  
○自分で移動できない病気の犬・猫、幼犬・猫、シニア犬・猫、皮膚の弱い犬・猫は常に様子を見守る○長時間連続使用する場合は、犬・猫を時々本品から離す○ケージなどの内で使用する場合は、犬・猫が本品から離れられるスペースをつくる

## 各部の名称および使用方法

### △注意

- ホットカーペット・床暖房など、他の暖房器具と併用しない。

### 1.「HIGH(強)」「LOW(弱)」お好みの面を上にして、本体をカバーに入れます。

本体にある刻印を確認します。「LOW(弱)」は空気層をあたためるシステムですので、あたたかくなるまで、少し時間がかかります。



### 2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源コードが下になるように差し込んでください。通電確認ランプが点灯します。このランプは通電の目安になるもので、保温機能には関係ありません。

※必ず平らな場所に置いて使用してください。

※毛足の長いカーペットの上などクッション性がある所で使用しないでください。

※内部のサーモスタットが作動する際にパチンと音がします。

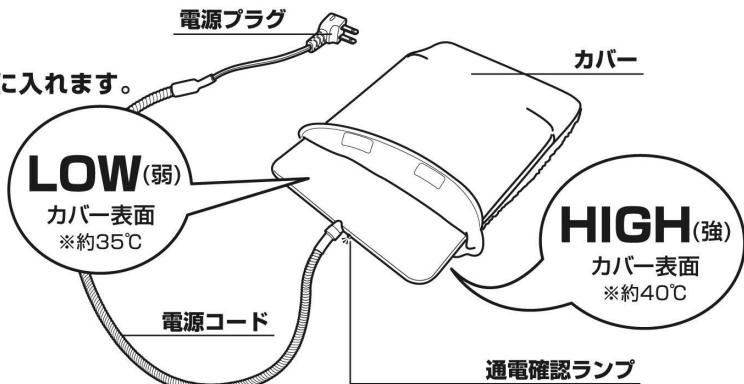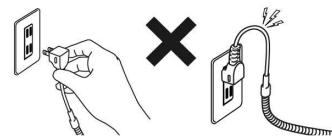

※本商品は製品の構造上、平らではなく若干の反りが見られる場合があります。あたたまるごとに、反りが数ミリ程度大きくなる場合もありますが、品質上問題ありません。

※表面温度は室温20°Cのとき。使用環境やペットの体型により変わります。

## 手入れ・取り扱い方法

### △注意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いて行う。
- 本体を水洗いしたり、水の中に浸さない。
- 本体の熱が冷めてから行う。
- 熱湯消毒をしたり、漂白剤・シンナー・ベンジン・アルコールなどを使用しない。

### 本体

- 汚れたときは、水で薄めた中性洗剤に浸してかたく絞った布で拭き取ります。仕上げに乾いた布で拭いてください。
- 下記の注意事項をお守りください。
  - 本体に破損がないか点検してください。
  - 電源プラグ・電源コード・接続部分・通電確認ランプ付近は絶対に濡らさないでください。
  - 洗濯機や乾燥機に入れないでください。
  - 十分に乾かしてから使用してください。
  - 火気・直射日光・湿気・暖房器具の近くを避けて使用、保管してください。

### カバー

- 添付の洗濯に関する表示マークに従って洗います。

## 水で濡らさない!

### 接続部分 通電確認ランプ付近

### 電源コード

### 電源プラグ



電源プラグ、電源コード、接続部分、通電確認ランプ付近は、濡らさないようにしてください。

## アフターサービス

●保証書付きです。保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

●修理を依頼されるときは。取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

■保証期間中の修理 商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間が過ぎているときは。修理により使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

## 遠赤外線 ((ペットのヒーター)) テキオニ 共通

## 保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。  
もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間	※お買い上げ日
ま る 93504		
ミ 二 93505		
レギュラー 93506	本体お買い上げ日より <b>1年間</b>	年 月 日
ワ イ ド 93507		

※お客様

〒

(ご住所)

フリガナ  
(お名前)

(電話)

※販売店

〒

(所在地)

(店名)

(電話)

ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

1. 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

(ハ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様窓口にご相談ください。

2. 次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

(イ) 使用上の誤認、および不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。

(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。

(ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。

(ヘ) 本書のご提示がない場合。

(ト) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(チ) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。

(リ) 使用後のキズ・変色・汚れ、および保管上の不備による損傷。

(ヌ) ペットの噛み付きや引っ搔きなどによる損傷。

3. 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者

 ドギー・マン ル・ヤン 株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 0120-086-192(通話無料)