

ホームバリバリ EX-Style エキスパートスタイル

取扱説明書 保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。使用前に取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上の注意」(1~3ページ)はよくお読みになり、正しく安全に使用してください。お読みになったあとは大切に保管してください。



※このバリカンはセミプロ仕様です。

本体は水洗いできません

もくじ	ページ
安全上の注意	1~3
各部の名称	3
使用手順1. 注油	4
使用手順2. ① 電源～充電式で使用する場合	5
使用手順2. ② 電源～交流式で使用する場合	5
使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し	6
使用手順4. カット前の確認	7
使用手順5. スムーズにカットするためのコツ	7~8
使用手順6. カット	9
ペース別カット方法	10
手入れ方法	11
ニッケル水素電池の取り外し方法（廃棄時）	12
故障かな？と思ったら	13
仕様	14
アフターサービス	14

※保証書はこの取扱説明書に付いています。
お買い上げ販売店の記入を必ずお受けください。

安全上の注意

注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、 傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

警告

	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	子供だけの使用、幼児の手の届く所での使用や保管はしない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。 (火災、感電、漏電の原因)
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。 (絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因)
	水につけたり、水をかけたりしない。 (感電、ショートの原因)
	室温が40°Cを超える所で充電しない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	火気の近く、炎天下など高温な所で充電したり放置したりしない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	24時間以上充電したり、通電状態にしない。 (ニッケル水素電池が発熱反応を起こし、発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	付属のACアダプターを他の商品に使用しない。また、付属のACアダプター以外は使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い○電源コードがねじれて戻らない○電源コードやACアダプターの根元が変形したり、傷んでいる (火災、ショート、やけどの原因)



本体から煙が出たり異常音が聞こえる場合は、使用をやめる。
(感電、ケガ、発火の原因)



使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
(火災、感電の原因)



万一、蓄電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。
(漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因)



万一、蓄電池が漏液して液が目に入った場合は、こすらず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。
(失明の原因)



分解・修理・改造は絶対にしない。
(感電、ケガ、やけどの原因)

※修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

⚠ 注意



交流100V以外の電源で使用しない。
(火災、感電、漏電の原因)



使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。
(感電、ケガ、発火の原因)



ぬれた手で扱わない。
(感電の原因)



ぬれた被毛に使用しない。
(感電、ケガの原因)



使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。
(毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因)



ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症があるペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。
(炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)



定格時間(20分)を超えて使用しない。
(発火、発熱の原因)



ペットに噛ませない。
(感電、ケガ、誤飲、やけどの原因)
※噛みつきや引っ搔きによる破損につきましては、返品の受け付けをいたしかねます。



差し込みのゆるいコンセント・ホコリが付着したACアダプターを使用しない。
(感電、ショート、発火の原因)



ACアダプターに電源コードを巻きつけたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。
電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。
(火災、感電の原因)



落としたり、強い衝撃を与えるたりしない。
(感電、ケガ、発火の原因)



アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを“OFF”にしてから行う。
(ケガ、事故の原因)



アタッチメントは、正しく取り付けられていることを確認してから使用する。
(刈りすぎ、ケガ、事故の原因)





ACアダプターを抜くときは、電源コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。
(火災、感電、故障の原因)



付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。
(誤飲の原因)

各部の名称

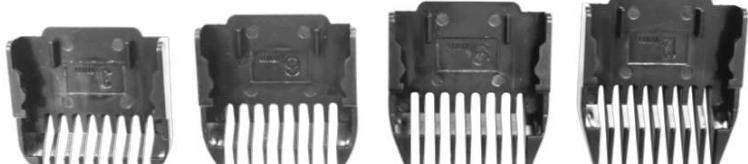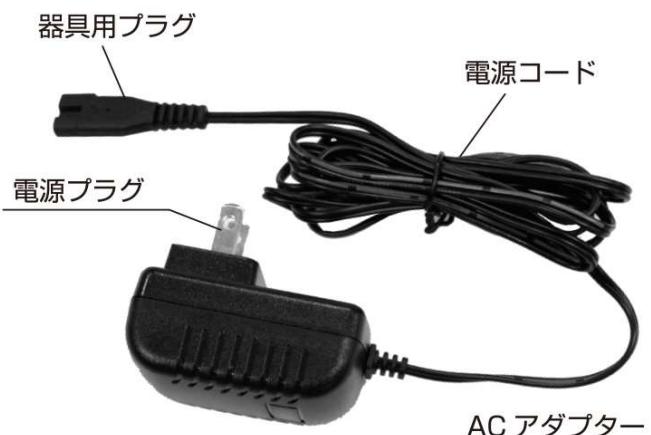

取扱説明書
(保証書付き)

使用手順1. 注油 使用前・手入れ後は必ず注油してください。

⚠ 注意

- 誤って電源スイッチを“ON”にしないよう十分注意する。
- 刃でケガをしないよう十分注意する。
- 付属のオイルは食用ではないため、誤飲しないよう取り扱いや保管場所に十分注意する。

1. 電源スイッチを“OFF”にし、調節ダイヤルを中央に合わせます。

2. 刃を取り外します。

※刃に毛くずが詰まっている場合は、毛くずを取り除いてください。



- ①刃の根元に指をあて、矢印の方向に押し出します。
(ケガをしないよう、十分注意してください)




- ②刃が飛ばないように、もう片方の手で受けてください。



3. 注油します。



- ①オイルのキャップを外します。
(初回使用時のみ、キャップを外したあと先端をハサミで切り取ります)

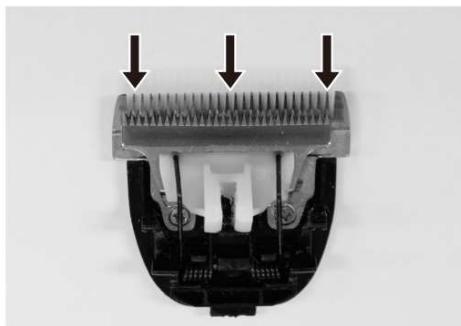

- ②写真の矢印部分に1滴ずつ注油します。
(万一こぼれても差し支えない所で注油してください)


- ③余分なオイルを拭き取ります。
(固まって故障の原因となります)

- ④使用後はオイルのキャップをしっかりと閉めてください。
※付属のオイルがなくなったときは、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルを使用してください。

4. 刃を取り付けます。



- ①調節ダイヤルを中央に合わせます。

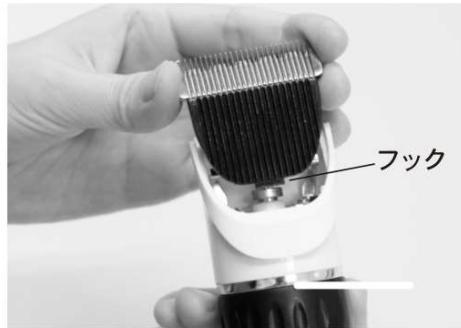

- ②フックを差し込みます。



- ③上から押してはめ込みます。
※モーターの力を確実に刃へ伝えるため、差し込みを少し硬くしています。

- ④調節ダイヤルを回して、刃が前後に動くことを確認してください。

使用手順2. ①電源～充電式で使用する場合

⚠ 警告	●24時間以上充電・通電状態にしない。 ●電源スイッチを“ON”にしたまま放置しない。(蓄電池が劣化するため)
⚠ 注意	●ACアダプターを抜くときは、コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。
2. 本体底部にACアダプターの器具用プラグを差し込みます。
3. コンセントにACアダプターの電源プラグを差し込みます。

●通電表示ランプが点灯しているか確認してください。
※通電表示ランプはフル充電された場合でも点灯し続けます。

4. 約5時間または約8時間充電します。

●購入後初めて使用する場合、長く使用していなかった場合は約16時間充電してください。

充電時間	使用時間
約8時間（フル充電）	約45分
約5時間	約30分

※室温が0°C～35°Cの場所で充電・使用してください。
※使用状況により使用時間は短くなることがあります。
※正しく対処しても作動しなかったり、使用時間が著しく低下した場合は、蓄電池の寿命とお考えください。

5. 充電後はACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。

使用手順2. ②電源～交流式で使用する場合

⚠ 注意	●交流100V以外の電源で使用しない。 ●ACアダプターに電源コードを巻きつけたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、巻きつけたり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。 ●使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
------	---

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。
2. 本体底部にACアダプターの器具用プラグを差し込みます。
3. コンセントにACアダプターの電源プラグを差し込みます。

●通電表示ランプが点灯しているか確認してください。


使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。



2. お好みのアタッチメントを選びます。

- アタッチメントは3mm・6mm・9mm・12mmから選べます。(アタッチメントの内側にサイズを表記しています)
- 刈り高さは目安ですので、被毛の状態などにより多少異なる場合があります。
- アタッチメントを取り付けずにカットすることもできます。

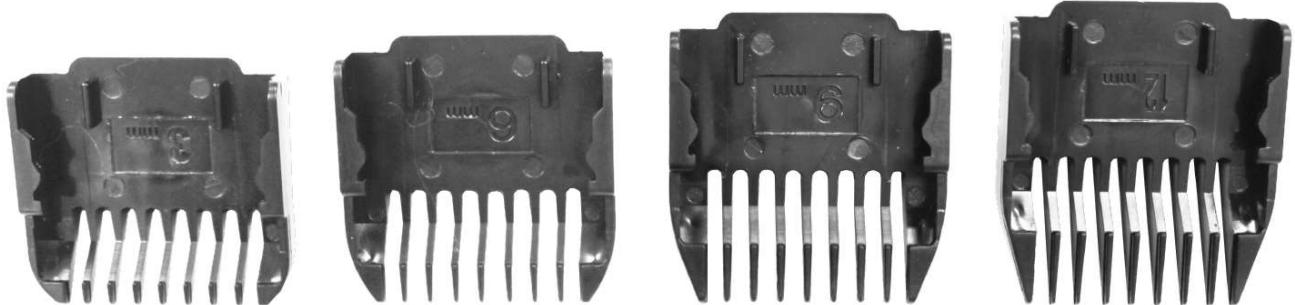

アタッチメント (3mm・6mm・9mm・12mm)

3.アタッチメントを取り付けます。

取り付け方法



- 刃先を合わせ、スライドさせて取り付けます。

取り外し方法



- 中央のプッシュマークを押しながら、刃をスライドさせます。刃でケガをしないよう、ゆっくりと取り外してください。

使用手順4. カット前の確認 必ず確認してください。

注油はしましたか? (→P.4)

- 使用前・手入れ後は必ず注油しましょう。
(注油しないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

刃が変形・破損していたり、毛詰まりを起こしていませんか? (→P.11)

- 刃が変形・破損している場合は使用しないでください。
- 刃に毛くずが詰まっている場合は取り除いてください。

ブラッシングはしましたか?

- ブラシやクシで被毛をよくとかし、もつれや毛玉をほぐしておきましょう。
(もつれや毛玉などがあると、スムーズにカットできません)

シャンプーはしましたか?

- 被毛の汚れがひどい場合はシャンプーをしておきましょう。
(汚れていると刈りにくい場合があります)
- シャンプー後はよく乾かしておいてください。
(ぬれたり、湿っている被毛をカットすると、事故につながるおそれがあります)
- ドライヤーでふんわり被毛を立たせるように乾かしてください。

使用手順5. スムーズにカットするためのコツ


寝ている被毛は起こしましょう。

- 被毛が寝ている場合は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットしてください。
(被毛が寝ている状態では刃が被毛にあたらず、なでているだけになってしまいます)




カットは毛並みに沿っておこないましょう。

- 毛並みに沿ってバリカンを動かしてください。
- 顔回りをカットするときは、目から遠ざける方向に動かしてください。
- おなかなど皮膚にたるみがある部分は、ペットの前足を支えて立たせるなどして、皮膚が張った状態でカットしてください。
(上下刃のスライド部分に皮膚があたりやすく、ケガをするおそれがあります)

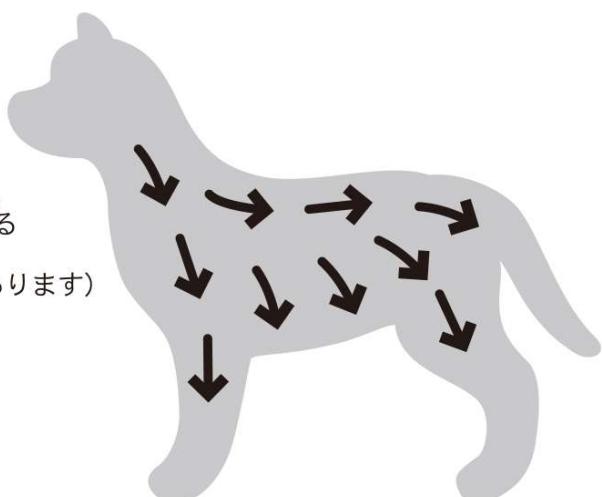

バリカンの刃は、体に対して平行にあてましょう。

- 刃を体と常に平行になるようにあててください。
- 皮膚表面に刃を押しつけないでください。
(皮膚表面に刃を押しつけるようにして進めると、上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)

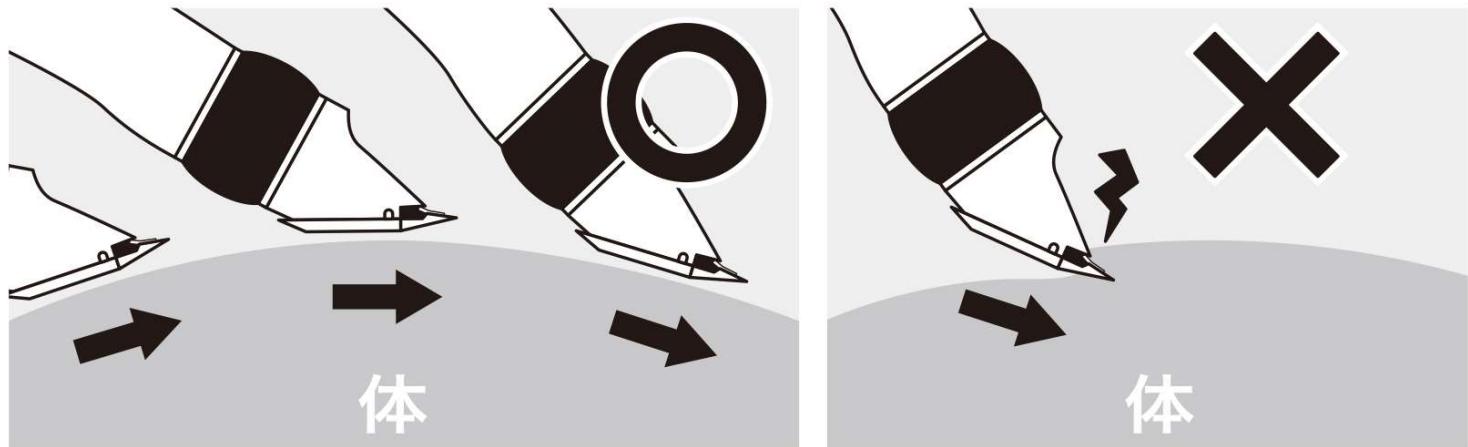

カットはゆっくり少しづつおこないましょう。

- 初めはゆっくりすぎるくらいに進め、様子をみながら加減してください。
※このバリカンはセミプロ仕様のため、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。
- 長い毛も一気にカットしようとせず、毛先から2~3回に分けて少しづつ短くしてください。
(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとすると、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛をはさんで引っ張ったり皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)



カットの途中で切れ味が鈍くなったときは、“掃除と注油”をしましょう。

毛量や使用状態により、定格時間（20分）より早く切れ味が鈍くなる場合があります。
その場合はいったん使用をやめ、“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）



毛くずはこまめに取り除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めます。
刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除いてください。（→P.11）



電源コードは乱暴に扱わないでください。

交流式で使用する場合は、電源コードを無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。



定格時間（20分）を超えて使用しないでください。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。
定格時間を超えた場合は、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）



使用時間が合計で20分を超えた場合も、5分休ませて“掃除と注油”をしましょう。

連続使用でなくとも合計20分使用したときは、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.11）

使用手順6. カット

⚠️ 警告	●浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。
⚠️ 注意	●使用前に必ず“掃除と注油”をする。 ●ぬれた手で扱わない。 ●ぬれた被毛に使用しない。 ●ペットの体をよく理解してからカットする。 ●“皮膚のやわらかい部分”“たるみのある部分”は、特に細心の注意を払う。 ●毛くずはこまめに取り除く。

1.バリカンを手に持ります。

●写真のように持ります。（トリマーも実施しているおすすめの持ち方です）持ち手の手前方向に動かすので、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。

(おすすめの持ち方)



バリカンを動かす方向

2.電源スイッチを“ON”にします。

●使用前に約10秒間試運転（空運転）させ、
にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。
●交流式で使用する場合、蓄電池の残量が少ないとや蓄電池
が完全に放電しているときは、起動しにくいことがあります。
その場合はACアダプターを本体とコンセントに接続後、
約5分待ってから使用してください。

3.被毛をカットします。



調節ダイヤルについて



- 調節ダイヤルは中央が標準位置です。
ダイヤルを回してお好みの長さを見つけてください。
- 毛量が多い場合、2.0mmでは刈りにくい場合があります。
反対に回して標準より短くすることで刈りやすくなります。

4. 使用後は電源スイッチを“OFF”にします。

※交流式で使用した場合は、電源スイッチを“OFF”にしてからACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。

パート別カット方法

犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認しましょう。

足の裏

肉球を傷つけないようにカットします。
中央を押して指を開くとカットしやすいです。



おしりまわり

内から外に向けてカットします。



おなかまわり

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。




背中

3 mm・6 mm・9 mm・12 mmに刈り揃えたいときは、アタッチメントを使用します。刈りにくいと感じた場合はブラシなどで被毛をもう一度よくとかし、寝ている被毛は逆毛を立ててからカットしましょう。



被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにもオススメです！

おうちなら、時間をかけて気になる部分を少しずつカットできるから、
猫の機嫌に合わせられてストレスもかかりにくい！
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。

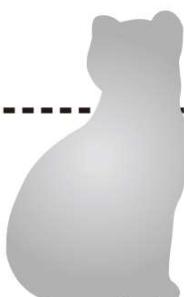

手入れ方法 使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

△注意

- 本体は絶対に水洗いしない。
- 刃を取り外す前に電源スイッチを必ず“OFF”にし、ACアダプターを本体とコンセントから抜く。
- 浴室や湿気の多い所で保管しない。
- 刃のバネは絶対に外さない。
※バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因となります。
(新しい刃の購入が必要となります)

1.電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。(→P.4)

2. 掃除をします。

- お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。
※セミプロ仕様の切れ味を確保するためバネを硬くしており、刃は少ししか開きません。
無理に開かないでください。
- 本体は水洗いできません。(刃のみ、水洗いすることができます)



3. 注油して刃を装着し、保管します。(→P.4)



別売品のご案内

※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。
犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。
ホームバーバー エキスパートスタイル 替え刃(品番 4976555 95121.9)
アタッチメント、オイル、お掃除ブラシの別売はございません。



ニッケル水素電池の取り外し方法(廃棄時)

この製品にはリサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

※これは製品を廃棄するための説明です。(修理をおすすめする説明ではありません)
お客様による修理はできません。

1. 電源スイッチを“OFF”にし、
ACアダプターを本体と
コンセントから抜きます。



2. 電源スイッチを“ON”にし、バリカンが完全に動かなくなるまで蓄電池を放電させます。
3. 電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。
4. 左右のボタンを押しながら、蓄電池をケースごと引っ張り出します。



■ニッケル水素電池について

外した蓄電池(ニッケル水素電池)は、リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池(Ni-MH)
公称電圧：DC2.4V
数量：1組



故障かな？ と思ったら

症 状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「使用手順 1. 注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。（→P.4、P.11）
	毛並みに逆らってカットしている。	「使用手順 5. スムーズにカットするためのコツ」「使用手順 6. カット」「パート別カット方法」を参照し、正しくカットしてください。（→P.7～10）
	バリカンの刃が、犬・猫の体と平行にあたっていない。	
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。使用する犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。
刃の長さが調節できない	調節ダイヤルの位置がズレている。	調節ダイヤルを標準の位置に合わせてから一度刃を取り外し、もう一度取り付け直してください。
作動しない パワーが弱い	充電されていない。	「使用手順 2. ①電源～充電式で使用する場合」を参照し、充電してください。（→P.5）
	充電中に電源を“ON”にしていた。	
	ACアダプターの差し込みがゆるい。	ACアダプターが、本体とコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。
交流式で使用する場合	蓄電池が完全に放電している。	ACアダプターを本体とコンセントに接続し、5分待ってから使用してください。
	蓄電池の残量が少ない。	
充電しても 使用時間が短い	長期間使用せずに放置していた。	蓄電池が不活性状態（電流が流れにくい状態）になっていることが考えられます。蓄電池を活性化する（正常に電流が流れる状態にする）ため、約16時間充電してから使用してください。
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用状況によって変わります。正しく充電しても、使用時間が著しく低下したときは蓄電池の寿命とお考えください。 ※充電回数目安は約500回です。使用環境などにより変わります。
本体や ACアダプター が熱い	充電中や交流式で使用するときは、少し放熱しますが故障ではありません。特に、充電が完了に近づくにつれ放熱量は増えます。ただし、異常に熱い場合は修理を依頼してください。	

仕様

品 番	95120
品 名	犬・猫用バリカン
電 源 方 式	充電・交流式
電 源	AC アダプター：AC100V 50/60Hz 出力 DC3.6V 1000mA
	本体：蓄電池（ニッケル水素電池）
充電時間／使用時間	約8時間（フル充電）／約45分
定格時間	20分（連続使用できる時間）
定格電圧／消費電力	AC100V 50/60Hz／交流式使用時：約6W 充電式使用時：約2W
本体サイズ	約巾4.5×高さ17×奥行き4.2cm（アタッチメント含まず）
本体重量／コード長さ	約230g／約1.8m
セ ッ ト 内 容	本体（刃付き）、アタッチメント（3・6・9・12mm）、
	オイル、お掃除ブラシ、ACアダプター、取扱説明書（保証書付き）
材 質	ABS樹脂、ステンレス

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。（刃は除きます）

●修理を依頼されるときはー。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間が過ぎているときはー。

修理により使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 0120-086-192（通話無料）

（受付/土日祝日を除く9:00～17:00）

FAX 06-6977-8521

ドギーマンルーラン 株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号