


吸盤をピタッとくっつけるために


窓と吸盤の汚れ・水気を拭き取る

取り付ける窓と吸盤の汚れを、ウェットティッシュなどでしっかりと拭き取ります。仕上げに、付着している水分も残さずキレイに拭き取ります。

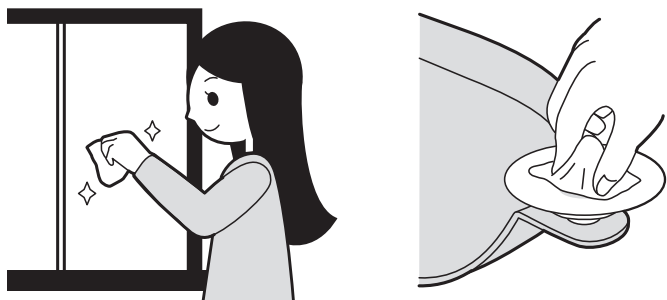


吸盤内の空気を押し出す

① 吸盤を窓に取り付けるとき
吸盤凸部分を指で押し
しっかり吸着させます。

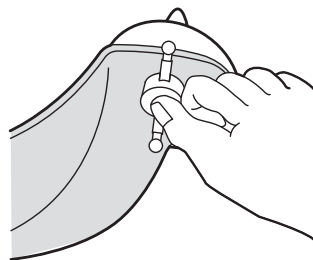

② 吸盤を窓に取り付けたあと
吸盤本体を指で押し、窓と吸盤の間に
残っている空気を押し出します。

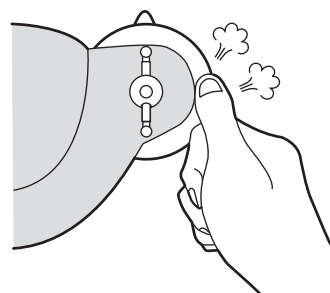


それでも吸盤がくっつきにくい場合の方法


熱めのお湯につける

吸盤を熱めのお湯(50℃程度)に約5分間つけてください。
吸着具合が良くなります。

① 吸盤に付いているストッパーを
引き抜き、取り外します。

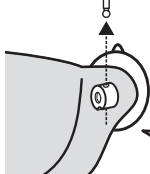

引き抜きにくい場合、先端が平らな硬
い棒状の物などでゆっくり押し込み、
ストッパーが半分程度抜けたら、指で
引き抜いてください。

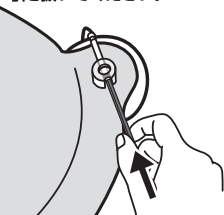

※ストッパーが折れないよう、
真っすぐに引き抜いてください。

② 吸盤を本体から外し、熱めのお湯(50℃程度)に約5分間つけます。



熱めのお湯
(50℃程度)に
約5分間


水分を軽く拭き取り、
乾かします。

お湯の温度、やけどに注意!


吸盤の取り付け方

本体に吸盤をはめ込み、ストッパーを差し込んで
ください。

① 吸盤の突起部分を、
リゾートベッド本体の穴に
はめ込みます。

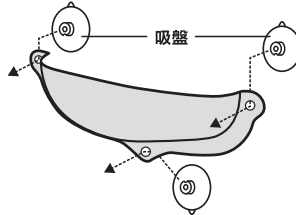

② 吸盤の突起部分の穴に、
ストッパーを差し込みます。

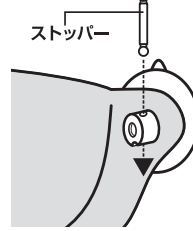

※落下防止のため、ストッパーの差し込み口が
狭くなっています。

ケガ・事故に注意しながら、
ゆっくり強く差し込んでください。

③ 吸盤を全て取り付けで完成です。

